



PH-WR01

Ovladač žaluzií

Přijímač pro ovládání žaluzií, rolet, markýz a vrat

- prvek systému PocketHome®
- pro ovládání žaluzií, rolet, markýz a vrat s elektrickým pohonem
- pulzní nebo časové spínání
- automatický nebo manuální provoz



www.elbock.cz

www.pockethome.cz

Popis

Přijímač PH-WR01 je bezdrátový prvek systému PocketHome® sloužící k ovládání žaluzií, rolet, markýz nebo vrat, které jsou řízeny ve dvou směrech a vybaveny zabudovaným koncovým spínačem. Ovládání přijímače je možné jak z aplikace EOB-POCKETHOME, tak s využitím vysílače PH-SB10, nebo čtyřtlačítka PH-SB30.

Montáž

Výrobek je svými rozměry určen k montáži do instalační krabice KU/KP 68.




LED1 LED2

-  **BLIKÁ** = prvek není spárován s centrální jednotkou
-  **SVÍTÍ** = prvek je spárován s centrální jednotkou
-  **BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ** = režim učení kódu
-  **SVÍTÍ** = sepnutí relé

FUNKČNÍ TLAČÍTKO (R)

KRÁTKÉ STISKNUTÍ - pro nakódování.
DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 10s)
 - RESET, vymazání kódu z paměti (současně zablikají zelená a červená LED).

Schéma zapojení

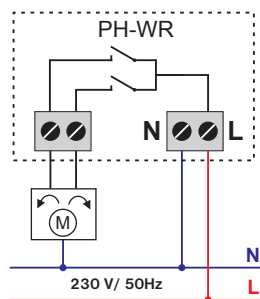

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!

- 1) Vypněte hlavní jistič a připojte přijímač podle schématu zapojení.
- 2) Zapněte hlavní jistič. Na přijímači se rozblíká LED  - není spárován s centrální jednotkou.
- 3) Před umístěním krytu na instalační krabici proveďte párování s centrální jednotkou (viz. str. 4).




Pouze pro motory s koncovým spínačem!

Upozornění:

Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předřazená zkratová ochrana) musí být součástí instalace budovy. Vhodný odpojovací prostředek musí být zajištěn jako součást elektrické instalace v budově a musí odpojit současně oba póly napájení.



Párování s centrální jednotkou

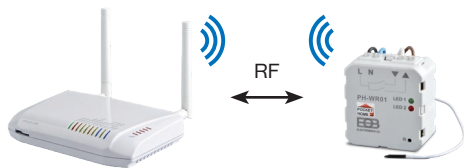

Před přidáním prvku se ujistěte, že na centrální jednotce PH-CJ39 máte nastaven časový program:

- V aplikaci zvolte přehled programů.
 - Klikněte na program číslo 10 nebo vyšší.
 - Klikněte na MENU -> Změnit na časový program.
- POZN.: časové programy lze nastavovat od programu číslo 10!

- Zapnete hlavní jistič, na přijímači **blíká zelená dioda**, a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
- Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
- Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
- Spustíte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
- Z nabídky vyberte „Správa zařízení“.
- Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
- Z nabídky vyberte typ „WR“ a pojmenujte si toto zařízení.
Případně jej můžete umístit do místnosti.
Následně klikněte na OK.
- Vyčkejte na rozblikání LED CODING na centrální jednotce.
- V pravé části obrazovky u vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat“.
- Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
- Uvedte přijímač (PH-WR01) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - střídavě se rozblikají LED.
- V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.
- V případě úspěšného spárování na přijímači 3x **současně zabliká zelená a červená dioda**, v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
- Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Pro vymazání párování stiskněte na vysílaci (PH-WR01) funkční tlačítko na více než 10 sec. Úspěšné vymazání kódu je indikováno blikající zelenou LED.



Po vymazání párování tlačítkem nezapomeňte prvek odebrat z centrální jednotky.



Ovládání pomocí vysílače



Pro ovládání přijímače PH-WR01 pomocí klíčenky PH-SB10 nebo čtyřtlačítka PH-SB30 postupujte následovně:

- Spárujte bezdrátovou klíčenku nebo čtyřtlačítko s centrální jednotkou (viz příslušný návod).
- Po spárování je možné ovládat chod žaluzií pomocí tlačítek daného vysílače. Detailní popis naleznete v návodu příslušného vysílače.



Změna režimu: v automatickém režimu se pohyb žaluzii řídí nastaveným programem, v manuálním režimu je ovládán pokynem uživatele.

5:00 VYP	žaluzie jedou nahoru (brána se otevírá)
7:30 ZAP	žaluzie sjíždí dolů (brána se zavírá)
17:30 VYP	žaluzie jedou nahoru (brána se otevírá)
21:50 ZAP	žaluzie sjíždí dolů (brána se zavírá)

[illegible]

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V/50 Hz
Spotřeba	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Vysílací výkon	<10 mW
Citlivost	< -102 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	2x relé, max.6A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Pracovní podmínky	T = 0 až 40°C, RH <90%, nekondenzující
Rozměry (VxŠxH)	49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-WR01 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

ZÁRUČNÍ LIST	
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz/>



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
 Blanenská 1763
 Kuřim 664 34
 Tel.: +420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
 +420 725 027 685

