



Dveřní videotelefon uživatelský návod

CP-PVK-70MTH

Vítejte

Děkujeme, že jste si zakoupili dveřní videotelefon CP PLUS!
Tato uživatelská příručka je navržena k obsluze tohoto VDP systému. Otevřete sáček s příslušenstvím a zkontrolujte jednotlivé položky podle níže uvedeného seznamu. Pokud v balení něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte co nejdříve svého místního prodejce. Instalaci musí provádět odborná firma, v případě poškození přístroje neodbornou manipulací nelze uplatnit záruční plnění.

1. Úvod

Video dveřní videotelefon je interkom, který se používá k telefonování od vchodu do budovy, abyste mohli komunikovat s návštěvníky bez jakékoli fyzické interakce a komunikovat s nimi, pouze pokud si to přejete. Video dveřní telefony nejen zvyšují bezpečnost domova, ale také poskytují pohodlí. Systém VDP má venkovní jednotku pro návštěvníky a vnitřní monitor pro obyvatele. Poskytuje audio a video spojení mezi obyvatelem a návštěvníky. Otevírá také dveře pomocí obyčejného elektrického zámku (není součástí balení). Tento systém zaručuje vyšší bezpečnost a komfort pro obyvatele.

2. Vlastnosti a funkce

2.1. Monitor

- a) 7" barevný vnitřní monitor (800x480)
- b) Podpora 2 dveřních stanic a 4 monitorů
- c) Nastavitelný jas, barva a kontrast
- d) Nastavitelná hlasitost vyzvánění
- e) Handsfree
- f) Napájení DC 14.5V
- g) 8 dotykových tlačítek
- h) Duplexní provoz
- i) Doba hovoru 2 minuty
- j) OSD menu, čas, nastavitelné melodie
- k) Barva bílá (plast. sklo)
- l) Možnost odchodového tlačítka
- m) Předání hovoru na jiný monitor
- n) Automatické ukládání fotografií (max. 100 posledních)


2.2. Venkovní jednotka

- a) IP 55 - elox. hliník
- b) 4 drátové zapojení
- c) Uvolnění zámku dveří (relé)
- d) IR LED přisvícení
- e) Kamera 700tvl
- f) Montáž na povrch
- g) Kryt proti dešti

3. Obsah balení




Venkovní jednotka
s krytem proti
dešti

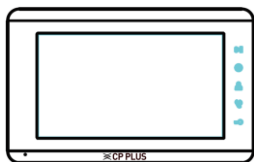

Monitor



Napájecí adaptér



Uživatelský manuál
a pytlík s kabely
(2x), šroubky (4x) a
hmoždinkami (4x)

4. Popis přístroje



	Část	Popis
A	Potenciometr	Bez funkce
B	Potenciometr	Bez funkce
C	Potenciometr	Hlasitost reproduktoru, pomocí tohoto potenciometru se reguluje hlasitost zvuku z venkovní jednotky
D	Potenciometr	Hlasitost vyzvánění, upravuje hlasitost vyzvánění
E	Konektor	Připojení druhé venkovní stanice
F	Konektor	Připojení první venkovní stanice
G	Konektor	Připojení napájecího adaptéru
H	Potenciometr	Reguluje zisk mikrofону
I	Kabely	Připojení k zámku a k vnitřní jednotce
J	Potenciometr	Reguluje hlasitost reproduktoru




	Část	Popis
1	Reproduktor	Zde je slyšet zvuk z venkovní jednotky
2	Led indikátory	Oznamují volání a zapnutí jednotky
3	Tlačítko menu	Zde se vstupuje do menu nabídky přístroje, kde se dají nastavovat vlastnosti
4	Tlačítko zpět	Výstup z menu
5	Volba nahoru	Volba položky směrem nahoru
6	Volba dolů	Volba položky směrem dolů
7	Monitor zapnout	Zapnutí monitoru
8	Volání	Volání na další připojené jednotky
9	Otevření dveří	Zapne relé ve venkovní jednotce a otevře dveře
10	Možnost mluvení	Zapne mikrofon pro mluvení na návštěvníka
11	Mikrofon	Mikrofon pro mluvení na návštěvníka
12	Monitor	Zde je vidět obraz, případně menu
13	Mikrofon	Zde mluví návštěvník
14	Tlačítko zvonku	Domovní tlačítko zvonku
15	Reproduktor	Zde je slyšet obyvatel
16	Kamera s IR přísvit	Zde je kamera s nočním IR přísvit


5. Ovládání videotelefonu

- a) **βήματα ΠΡΩΤΗ** Návštěvník stiskne tlačítko zvonku na venkovní jednotce a vnitřní monitory začnou zvonit a objeví se návštěvník na monitorech. Zmáčknete tlačítko 10 na vnitřní jednotce pro možnost mluvení na návštěvníka. Maximální doba hovoru je dvě minuty. Zmáčknete tlačítko 10 znovu pro ukončení spojení.
- b) **{ΡΣΣÜΦήΝΑ ΦΙΣΣ† † †Ψ0†** Zmáčknete tlačítko 7 na vnitřní jednotce pro monitorování kamery a zvuku z venkovní jednotky č.1, dalším zmáčknutím tlačítka 7 přepnete na jednotku č.2, dalším zmáčknutím tlačítka 7 monitorování ukončíte. Pokud během sledování stisknete tlačítko 10, můžete na venkovní jednotku promluvit.
- c) **†ρΣΣήΝΑ †ÜΦÜ0† Ω† Σ†ΡΦΑ ΨÜ0ÜÜ0b†** Během hovoru s vnější jednotkou zmáčknete tlačítko 8 pro zvonění na ostatních monitorech. Jakýkoliv monitor může vzít hovor a začít mluvit s venkovní stanicí. Stiskem tlačítka 10 ukončíte hovor, nebo jej systém ukončí automaticky po dvou minutách..
- d) **³ΩÜ0ρΝΑ †ÜΦÜ0 ÜÜ0Σ0ΞÜΨ** Když je monitor vypnutý, stiskněte tlačítko 8, všechny ostatní monitory začnou zvonit. Na libovolném monitoru zmáčknete tlačítko 7 pro započetí či ukončení hovoru.
- e) **Odemknutí dveří:** Zmáčknete tlačítko 9 pro odemčení dveří na aktuálně zobrazené venkovní jednotce. Hovor nebude stisknutím tlačítka ukončen.
- f) **Volba tónu vyzvánění:** Když je monitor vypnutý, stiskněte tlačítka 9 a 10 dohromady a poté tlačítko 9 pro volbu tónu. Volbu potvrdíte tlačítkem 10. Každý tón bude hrát 5 sekund.
- g) **Automatické uložení obrázku:** Paměť přístroje uloží 100 obrázků příchozích návštěvníků v první sekundě od zazvonění, nejstarší jsou poté umazávány.
- h) **Prohlížení obrázků:** Když je monitor vypnutý, stiskněte tlačítko 5 nebo 6 pro prohlížení obrázků . Po deseti sekundách neaktivity se monitor vypne.
- i) **Práce v menu:** Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do menu. Zde můžete nastavit jas, kontrast, barvy, jazyk, datum, čas a smazat všechny uložené obrázky

6. Instalace

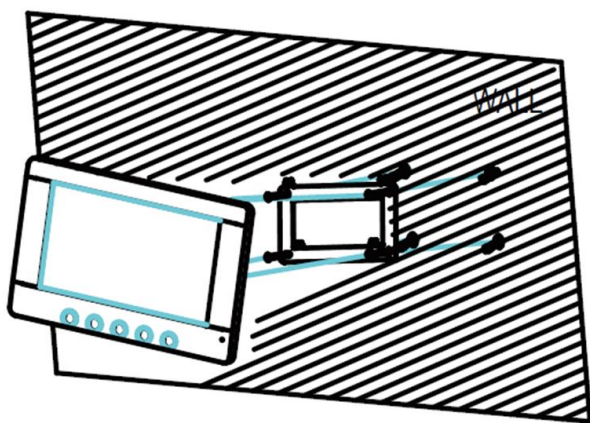

Vnitřní monitor

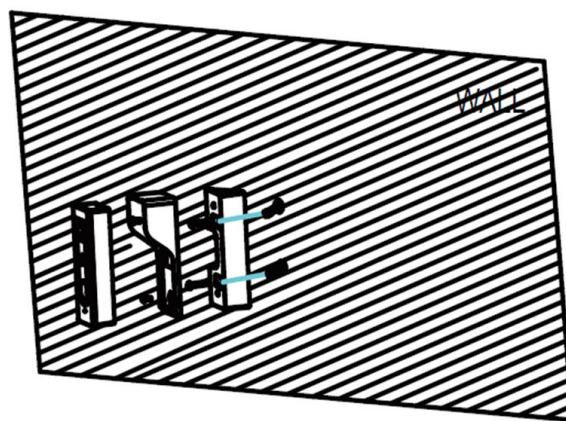

Venkovní jednotka

- a) Vyberte vhodné místo pro instalaci systému, doporučuje se upevnit monitor ve výšce očí uživatele mezi 145 cm a 160 cm.
- b) Označte otvory rámu na stěně a vyvrtejte otvory.
- c) Vyvrtejte otvor do zdi ve středu držáku pro průchod kabelů zdí.
- d) Upevněte držák pomocí hmoždinek a šroubů.
- e) Venkovní panel by měl být namontován ve výši očí osoby.



Website: - www.cpplus.cz

E-mail: - info@cpplus.cz