

BEZDRÁTOVÝ **WS302** PŘIJÍMAČ

- NÁSTĚNNÝ -

pro spínání a časové ovládání el. zařízení do 16A

• k ovládání lze použít vysílače řady WS3xx.

MONTÁŽ

WS302 slouží pro spínání el. zařízení. Jako ovladač je možné použít vysílače řady WS3xx (WS310-klíčenka, WS320-vysílač s dveřním kontaktem, aktuální seznam vysílačů na www.elbock.cz).

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4


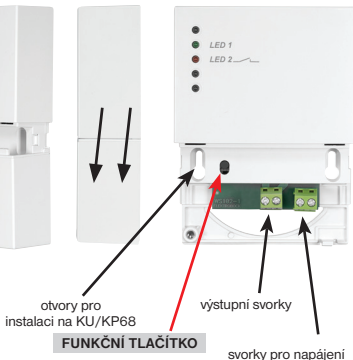


SCHÉMA ZAPOJENÍ:



Obr.5

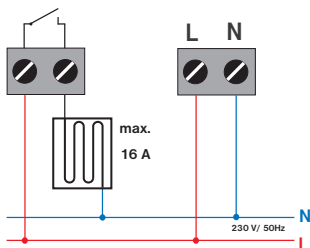

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ (cca 1.5s)
- pro nakódování.

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)
- RESET (vymazání kódu z paměti - LED1 a LED2 současně zablikají).

Je určen k montáži do vnitřních prostor! Neumísťujte v blízkosti silových vodičů! Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!

NAKÓDOVÁNÍ

1. Vypneme hlavní jistič a zapojíme přijímač podle schématu;
2. zapneme hlavní jistič a na přijímači svítí LED1, tzv. **ZÁKLADNÍ REŽIM**;
3. na přijímači stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 5 s, tím dojde k vymazání paměti (LED1 a LED2 současně 5x zablikají), **REŽIM RESET**;
4. stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1.5 s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
5. na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozbliká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
6. na vysílači stiskneme stejné tlačítko jako pro zapnutí nebo jiné, které bude sloužit pro vypnutí spotřebiče;

1. Pro nastavení **ČASOVÁNÍ** postupujeme obdobným způsobem; (!Při učení dalších funkcí neprovádějte RESET - jinak dojde k vymazání předchozího nastavení, přijímač se naučí až na 16 ovládacích tlačítek!)
2. stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1.5 s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
3. na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozbliká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
4. počkáme 20s až přijímač přejde do **NASTAVENÍ ČASU** (LED1 bliká a LED2 svítí); (!Rozsah nastavení času je 1s až 8 hod.)
5. začneme odměřovat čas, po který má být spotřebič zapnutý. Po uplynutí Vámi požadovaného času stiskneme na vysílači tl. pro VYPNUTÍ.

LED1	LED2	FUNKCE WS302 - signalizace na přijímači	
		1, signalizace připojení na el. síť 230 VAC/ 50Hz 2, signalizace vypnutí spotřebiče	ZÁKLADNÍ REŽIM
		blikají současně (5x) - signalizace vymazání paměti, přijímač je nutné znovu naprogramovat	REŽIM RESET
		přijímač čeká na kód pro zapnutí, pokud nepříjde do 20 sekund vrací se zpět do ZÁKLADNÍHO REŽIMU	KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ
		přijímač čeká na kód pro vypnutí, ten musí přijít do 20 s (jinak se přijímač automaticky přepne do NASTAVENÍ ČASU)	KÓDOVÁNÍ VYPNUTÍ
		signalizace zapnutí spotřebiče	REŽIM ZAPNUTO
		začátek odměřování času, čeká na kód pro vypnutí, po přijetí kódu se vrátí do ZÁKLADNÍHO REŽIMU	NASTAVENÍ ČASU
		signalizace zapnutí spotřebiče a následné časování (po nastavené době se automaticky vypne a přejde do ZÁKL. REŽIMU)	REŽIM ČASOVÁNÍ
		blikají střídavě - signalizuje, že ve vysílači, kterým je ovládán, jsou vybité baterie!	VYBITÁ BATERIE (VE VYSÍLAČI)

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NE SVÍTÍ



BLIKÁ

BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ

WS302

NÁSTĚNNÝ

Pro dálkové zapínání/vypínání a časové ovládání elektrických zařízení.

WS302 je možné ovládat až 16-ti různými vysílacími s odlišnými funkcemi.

Nastavitelná doba funkce časování je 1s až 8 hod.

VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE ŘADY WS3xx

WS301



WS310



WS320



WS330



WS340



WS306
(WS307)



WS303



WS304-10



WS360



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V AC/50 Hz
Frekvence	433.92 MHz
Citlivost	< -102 dBm
Dosah	150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max. 16 A/230 V AC
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 do 40°C
Rozměry (DxŠxH)	109 x 80 x 31 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení WS302 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač (včetně kopie potvrzeného dokladu o koupi) na adresu distributora nebo výrobce. *Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací bez předchozího upozornění.*



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

e-mail: info@elbock.cz

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

www.elbock.cz