


V1.0.0


Network Camera


Quick Start Guide

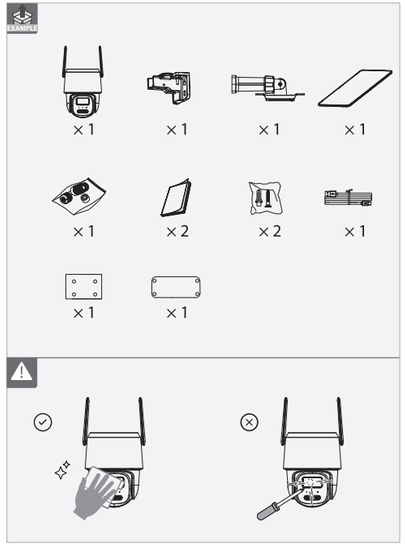


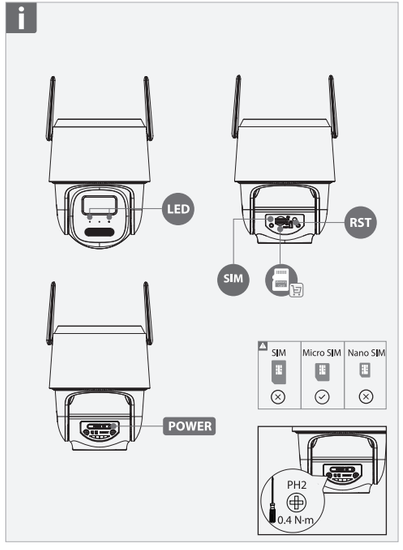


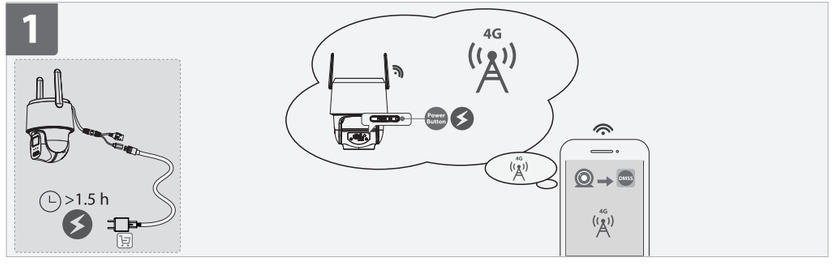

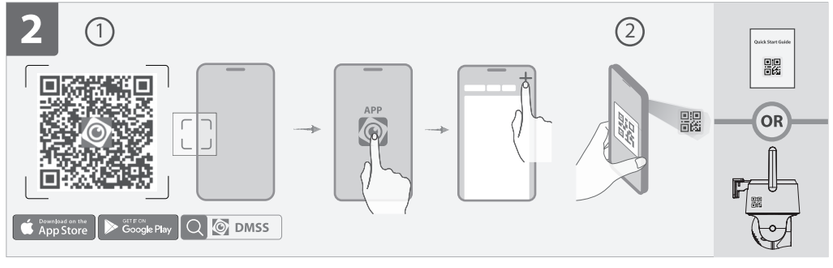

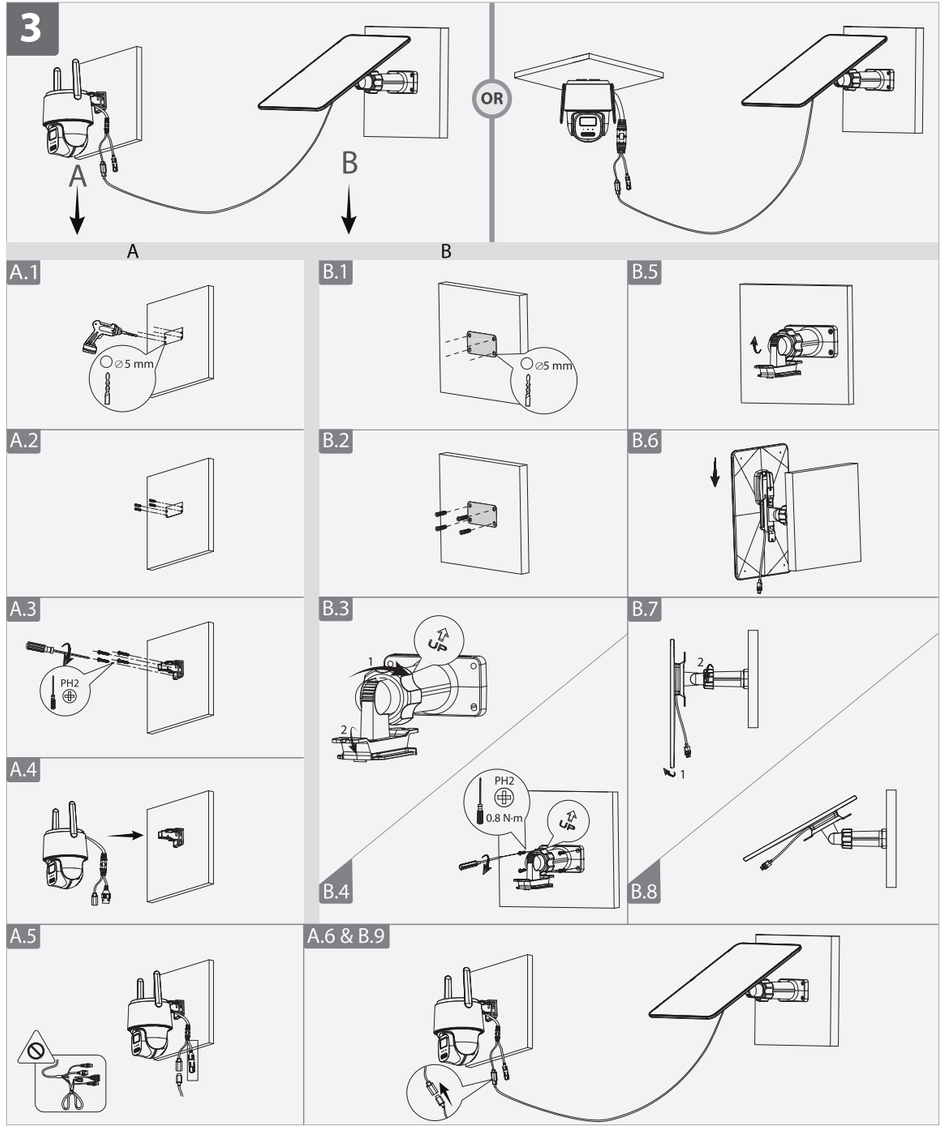

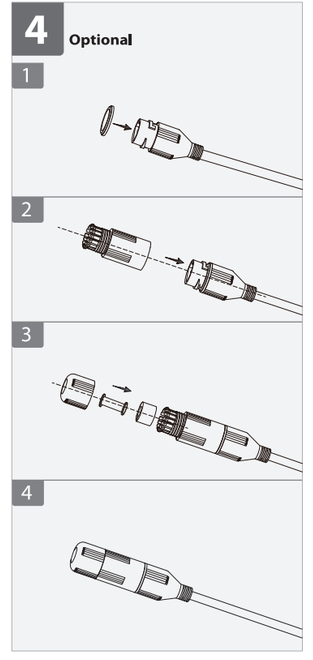

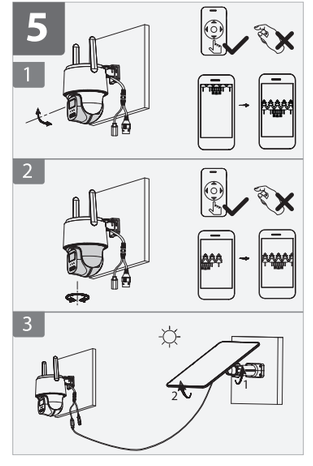

1.2.51.32.26997-000

English

Basic Information

LED Status	Device Status
Slowly blinking green	Ready for network configuration
Solid green	Working properly
Solid red	Starting/Restarting
Blinking red and green	Updating firmware
Solid blue	Device charging

Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

1 Power on the Camera

Press and hold the power button for 3 seconds to turn the camera on (**see part 1**).
If the device is at factory settings and is not added to the DMSS within 15 minutes of power-on, it will shut down automatically.

2 Add the Camera to the DMSS App

① **Operate with DMSS App**
Scan the QR code on **part 2**, or search for DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account, and then log in.
② **Set up the Camera**
Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (**see part 2**).

Free data trial; recharge via DMSS after expiry.

3 Install the Camera

Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (**see part 3, 4 and 5**).

Español (LA)

Información básica

Estado del LED	Estado del dispositivo
Verde parpadeando lentamente	Listo para la configuración de red
Verde fijo	Funcionando correctamente
Rojo fijo	Iniciando/Reiniciando
Rojo y verde parpadeando	Actualizando el firmware
Azul fijo	Cargando dispositivo

Restablezca la cámara: Pulse y mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5 segundos.

1 Encienda la cámara

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la cámara (**consulte la parte 1**).
Si el dispositivo tiene la configuración de fábrica y no se añade a DMSS en los 15 minutos siguientes al encendido, se apagará automáticamente.

2 Agregue la Cámara a la Aplicación DMSS

① **Use la aplicación DMSS**
Escanee el código QR en la **parte 2** o busque DMSS en la app store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta y luego inicie sesión.
② **Configure la cámara**
Escanee el código QR en la cámara o en la guía de inicio rápido, y luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración (**consulte la parte 2**).

Prueba gratuita de datos móviles; recargue a través de DMSS una vez vencida.

3 Instale la Cámara

Instale la cámara según sea necesario y luego ajuste el ángulo de la lente (**consulte la parte 3, 4 y 5**).

Français

Informations de base

État du voyant	État de l'appareil
Clignotement vert lent	Prêt pour la configuration réseau
Vert fixe	Fonctionne correctement
Rouge fixe	Démarrage/Redémarrage
Clignotement rouge et vert	Mise à jour du micrologiciel
Bleu fixe	Chargement de l'appareil

Réinitialiser la caméra : Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.

1 Allumez la caméra

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la caméra (**voir partie 1**).
Si l'appareil est aux paramètres d'usine et n'est pas ajouté au DMSS dans les 15 minutes après avoir été allumé, il s'éteindra automatiquement.

2 Ajouter la caméra à l'application DMSS

① **Utilisation avec l'application DMSS**
Scannez le code QR de la **partie 2** ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte, puis connectez-vous.
② **Configuration de la caméra**
Scannez le code QR figurant sur la caméra ou dans le guide de démarrage rapide, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (**voir partie 2**).

Essai gratuit de données ; après expiration, rechargez via DMSS.

3 Installez la caméra

Installez la caméra selon vos besoins, et ajustez l'angle de l'objectif (**voir les parties 3, 4 et 5**).

Bahasa Indonesia

Informasi Dasar

Status LED	Status Perangkat
Berkedip hijau perlahan	Siap untuk konfigurasi jaringan
Hijau pekat	Bekerja dengan baik
Merah pekat	Memulai/Memulai ulang
Berkedip merah dan hijau	Memperbarui firmware
Biru pekat	Pengisian daya perangkat

Mereset kamera: Tekan dan tahan tombol reset selama 5 detik.

1 Menyalakan Kamera

Tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik untuk menyalakan kamera (**lihat bagian 1**).
Jika perangkat masih dalam pengaturan pabrik dan tidak ditambahkan ke DMSS dalam waktu 15 menit setelah dinyalakan, perangkat akan mati secara otomatis.

2 Tambahkan Kamera ke Aplikasi DMSS

① **Mengoperasikan dengan Aplikasi DMSS**
Pindai kode QR di **bagian 2**, atau cari DMSS di toko aplikasi untuk mengunduh aplikasi DMSS. Buat akun, lalu masuk.
② **Mengatur Kamera**
Pindai kode QR di kamera atau panduan memulai cepat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk merampungkan pengaturan (**lihat bagian 2**).

Uji coba data gratis; isi ulang melalui DMSS setelah masa berlaku habis.

3 Pasang Kamera

Pasang kamera sesuai kebutuhan, lalu sesuaikan sudut lensa (**lihat bagian 3, 4 dan 5**).

日本語

基本情報

LEDのステータス	デバイスのステータス
緑色でゆっくり点滅	ネットワーク設定の準備完了
緑色で点灯	正常に動作中
赤色で点灯	起動/再起動中
赤色と緑色で点滅	ファームウェアの更新中
青色で点灯	デバイスの充電

カメラをリセット: リセットボタンを5秒間長押しします。

1 カメラの電源を入れます

電源ボタンを3秒間長押ししてカメラの電源を入れます。（**図1を参照**）。
デバイスが工場出荷時の設定で、電源投入から15分以内にDMSSに追加されない場合、自動的にシャットダウンします。

2 カメラをDMSSアプリに追加します

① **DMSSアプリで操作**
図2のQRコードをスキャンするか、アプリストアでDMSSを検索して、アプリをダウンロードします。アカウントを作成し、ログインします。
② **カメラのセットアップ**
カメラまたはクイックガイドに記載されているQRコードをアプリでスキャンし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください（**図2を参照**）。

データ無料トライアル。期間終了後はDMSSからチャージ。

3 カメラを設置します

必要に応じてカメラを設置し、レンズの角度を調整してください（**図3、4、5を参照**）。

한국어

기본 정보

LED 상태	장치 상태
녹색으로 천천히 점멸	네트워크 구성 준비
녹색 점등	정상 작동
적색 점등	시작/재시작 중
적색과 녹색으로 교차 점멸	펌웨어 업데이트 중
파란색 점등	장치 충전중

카메라 초기화: 초기화 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

1 카메라 전원 켜기

카메라를 켜려면 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르세요 (**1부 참조**).
장치가 공장 초기화 상태이며 전원을 켠 후 15분 이내에 DMSS에 추가되지 않으면 자동으로 종료됩니다.

2 DMSS 앱에 카메라 추가

① **DMSS 앱으로 조작**
2부에 있는 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 DMSS를 검색하여 앱을 다운로드합니다. 계정을 생성한 후 로그인합니다.
② **카메라를 설정합니다**
카메라 또는 퀵 스타트 가이드의 QR 코드를 스캔한 다음, 화면 안내에 따라 설정을 완료합니다 (**2부 참조**).

무료 데이터 체험판. 만료 후에는 DMSS를 통해 재충전하세요.

3 카메라 설치

필요한 곳에 카메라를 설치하고 렌즈 각도를 맞춰주세요 (**3부, 4부 및 5부 참조**).

Português

Inf. básicas

Status do LED	Status do Dispositivo
Verde piscando lentamente	Pronto para configuração de rede
Acesa em verde	Funcionando corretamente
Acesa em vermelho	Iniciar/Reiniciar
Piscando em vermelho e verde	Atualizando o firmware
Acesa em azul	Carregamento de dispositivos

Reinicie a câmera: Pressione e mantenha pressionado o botão de reinicialização por 5 segundos.

1 Ligue a Câmera

Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar a câmera (**veja parte 1**).
Se o dispositivo estiver com as configurações de fábrica e não for adicionado ao DMSS dentro de 15 minutos após ser ligado, ele será desligado automaticamente.

2 Adicione a câmera ao aplicativo DMSS

① **Operar com o aplicativo DMSS**
Escaneie o QR Code na **parte 2** ou procure por DMSS na loja de aplicativos para baixar o aplicativo DMSS. Crie uma conta e, em seguida, faça login.
② **Configure a Câmera**
Escaneie o código QR na câmera ou no guia de início rápido e siga as instruções na tela para completar a configuração (**veja parte 2**).

Teste de dados gratuito; recarga via DMSS após o vencimento.

3 Instale a Câmera

Instale a câmera conforme a necessidade e na sequência ajuste o ângulo da lente (**consulte as partes 3, 4 e 5**).

Русский

Основные сведения

Статус светодиода	Состояние устройства
Медленно мигает зеленым светом	Готово к настройке сети
Горит зеленым светом	Работает нормально
Горит красным светом	Запуск/перезапуск
Мигает красным и зеленым светом	Обновление прошивки
Горит синим светом	Зарядка устройства

Сброс настроек камеры: нажмите кнопку сброса и удерживайте ее нажатой 5 секунд.

1 Включение камеры

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить камеру (**см. раздел 1**).
Если устройство находится в заводских настройках и не будет добавлено в систему DMSS в течение 15 минут после включения, оно автоматически выключится.

2 Добавление камеры в приложение DMSS

① **Работа с приложением DMSS**
Отсканируйте QR-код из **раздела 2** или найдите приложение DMSS в магазине приложений, чтобы загрузить его. Создайте учетную запись, а затем войдите в систему.
② **Настройте камеру**
Отсканируйте QR-код на камере или в кратком руководстве по эксплуатации, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку (**см. раздел 2**).

Бесплатный пробный период; по истечении срока действия пополните счет через DMSS.

3 Установка камеры

Установите камеру в нужном месте, а затем отрегулируйте угол наклона объектива (**см. раздел 3, 4 и 5**).

Tiếng Việt

Thông tin cơ bản

Trạng thái đèn LED	Trạng thái thiết bị
Nhấp nháy chậm màu xanh lá	Sẵn sàng cấu hình mạng
Sáng liên tục màu xanh lá	Hoạt động đúng cách
Sáng liên tục màu đỏ	Khởi động/Khởi động lại
Nhấp nháy màu đỏ và xanh lá	Cập nhật firmware
Sáng liên tục màu xanh lam	Sạc thiết bị

Đặt lại camera: Nhấn và giữ nút đặt lại trong 5 giây.

1 Bật nguồn trên camera

Nhấn giữ nút nguồn trong 3 giây để bật camera (**xem phần 1**).
Nếu thiết bị đang ở chế độ cài đặt gốc và không được thêm vào DMSS trong vòng 15 phút sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ tự động tắt.

2 Thêm Camera vào ứng dụng DMSS

① **Điều khiển bằng Ứng Dụng DMSS**
Quét mã QR **phần 2** hoặc tìm kiếm DMSS trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống ứng dụng DMSS. Tạo một tài khoản và đăng nhập.
② **Thiết lập camera**
Quét mã QR trên camera hoặc trên hướng dẫn sử dụng nhanh, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập (**xem phần 2**).

Dùng thử dữ liệu miễn phí; nạp tiền qua DMSS sau khi hết hạn.

3 Cài đặt camera

Lắp camera theo yêu cầu, sau đó điều chỉnh góc ống kính (**Xem phần 3, 4 và 5**) .

繁體中文

基本資訊

LED 狀態	裝置狀態
綠燈慢閃	等待網路設定
綠燈常亮	正常運作
紅燈常亮	啟動中/重新啟動中
紅綠燈交替閃爍	韌體更新中
藍燈常亮	裝置充電中

重設攝影機：按住重設鈕 5 秒鐘。

1 為攝影機接通電源

按住電源按鈕 3 秒鐘來啟用攝影機（**請參閱第 1 部分**）。
如果裝置處於出廠預設設定，且在開機後 15 分鐘內未新增至 DMSS，裝置將會自動關機。

2 將攝影機新增至 DMSS App

① **使用 DMSS App 進行操作**
掃描**第 2 部分**的 QR Code，或在應用程式商店中搜尋「DMSS」以下載 DMSS app。建立帳戶，然後登入。
② **設定攝影機**
掃描攝影機或快速入門指南上的 QR Code，並依照螢幕上的指示完成設定（**請參閱第 2 部分**）。

免費數據試用；到期後可透過 DMSS 加值。

3 安裝攝影機

根據需求安裝攝影機，然後調整鏡頭角度（**請參閱第 3、4 和 5 部分**）。