

PT02

2018



Výroba
spotřební
elektroniky

EBO
ELEKTROBOCK CZ
www.elbock.cz

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|----|
| CZ |  | Elektronický příložný termostat | 6 |
| SK |  | Elektronický príložný termostat | 8 |
| EN |  | Electronic pipe thermostat | 10 |
| DE |  | Elektronischer Anlegethermostat | 12 |
| PL |  | Elektroniczny termostat przylgowy | 14 |

Fig. 1

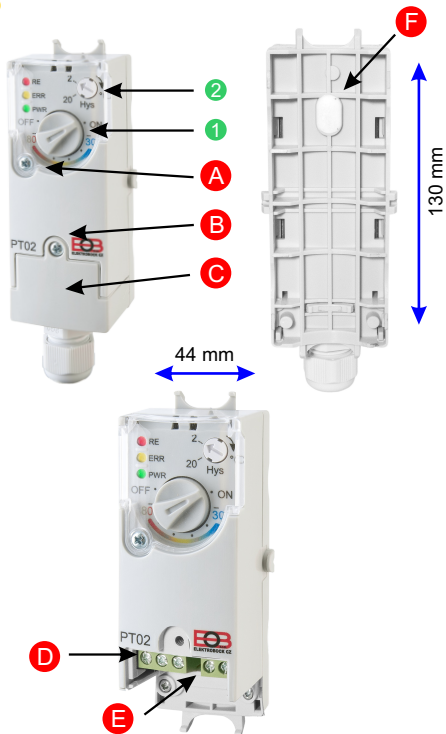


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4a

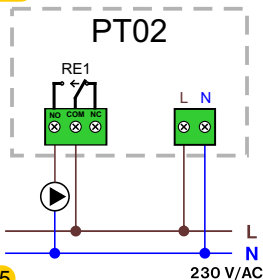


Fig. 4b

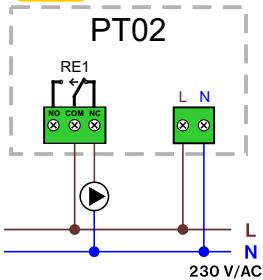


Fig. 5


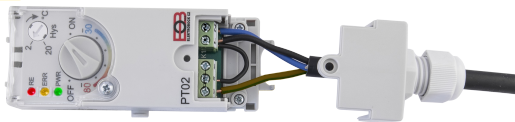


Fig. 6



Návod k použití

Elektronický příložný termostat PT02 slouží ke spínání oběhových čerpadel v závislosti na nastavené teplotě a hysterezi (Fig. 4a). Lze jej však použít i jako havarijní termostat (Fig. 4b).

Výhodou je nastavitelná hystereze (2 °C až 20 °C), snadné nastavení regulační teploty i jednoduchá montáž přímo na povrch trubky. Navíc obsahuje ochranu proti vodnímu kameni. Jeho upevnění se provádí napínací pružinou. Ovládací prvky a připojovací svorky jsou zabezpečeny proti nežádoucí manipulaci krytkou s aretačním šroubkem.

POPIS PRVKŮ A MONTÁŽ

- | | |
|--|---|
| A - šroub pro přístup k nastavovacím prvkům | E - napájecí svorky (~230 V/ AC) |
| B - šroub pro přístup ke svorkovnicím | F - snímací část |
| C - bezpečnostní kryt svorek | 1 - nastavení regulační teploty (30 °C až 80 °C) |
| D - výstupní svorky (bezpotenciálové), I _{max} = 10 A/ 250 V AC | 2 - nastavení hystereze (2 °C až 20 °C) |

Upozornění:

Instalaci provádějte bez napětí! Instalaci výrobku musí vykonávat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Postup montáže:

- 1) Umístěte termostat na požadované místo na trubce (Fig. 2) tak, aby měřící část termostatu **F** přiléhala na její povrch.
- 2) Pomocí pružiny zajistěte termostat na daném místě (Fig. 2).
- 3) Povolte šroub **B** a odstraňte spodní bezpečnostní kryt **C** vysunutím nahoru.
- 4) Připojte vodiče dle Fig. 4 (detail viz Fig. 5).
- 5) Vraťte zpět krycí část a zajistěte ji šroubkem.

Doporučení: Při použití lankového vodiče použijte dutinky (Fig. 6).



Pro přesnější měření teploty se doporučuje použít teplovodivou pastu a zbavit styčný povrch **F** nečistot.

INDIKACE DIOD

ČERVENÁ dioda
RE 

SVÍTÍ = indikace sepnutí RELÉ

ORANŽOVÁ dioda
ERR ●



BLIKÁ = chyba teplotního čidla

ZELENÁ dioda
PWR ●

SVÍTÍ = indikace napájení



NASTAVENÍ

Po montáži termostatu, pro přístup k nastavovacím prvkům, je nutné odstranit šroub  a zvednout průhledný kryt ovládacích prvků. Následně je možné nastavit ovládací prvky. Otočte ovládací prvek  do požadované pozice:

- a) **ON** - termostat je stále sepnut bez ohledu na teplotu,
b) **OFF** - termostat je stále vypnut bez ohledu na teplotu,
c) poloha **30 °C až 80 °C** - termostat sepne výstup při překročení nastavené teploty a rozezne při poklesu o nastavenou hysterezi pomocí **2**.

Ochrana proti vodnímu kameni - v případě neaktivity čerpadla více jak 24 hodin
dojde k jeho sepnutí na dobu asi 15 vteřin.

| Technické parametry | |
|-----------------------|---|
| Napájení | 230 V / 50Hz |
| Spotřeba | < 1W |
| Typ regulace | hystereze (2 °C až 20 °C) |
| Rozsah regulace | +30 °C až +80 °C |
| Teplota okolí | 0 °C až +40 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Třída ochrany | II |
| Průměr trubky | 3/8" (17 mm) až 1" (34 mm) |
| Typ výstupu | relé (bezpotenciální kontakty), přepínací |
| Max. zátěž (odporová) | NO: 10 A/ 250V AC NC: 5 A/ 250V AC |
| Rozměry | (VxŠxH) 130x44x35 |

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu. V případě záručního a pozáručního servisu zašlete výrobek na adresu výrobce společně s kopií dokladu o koupi.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685



Návod na použitie

Elektronický príložný termostat PT02 slúži na spínanie obehových čerpadiel v závislosti na nastavenej teplote a hysterézii (Fig. 4a). Možno ho použiť aj ako havarijný termostat (Fig. 4b). Výhodou je možnosť nastavenia hysterézie (2 °C až 20 °C), jednoduché nastavenie regulačnej teploty a jednoduchá montáž priamo na povrch rúrky. Navyše obsahuje ochranu proti vodnému kameňu. Jeho upevnenie sa vykonáva napínacou pružinou. Ovládacie prvky a pripojovacie svorky sú zabezpečené proti nežiaducej manipulácii krytkou s aretačnou skrutkou.

POPIS PRVKOV A INŠTALÁCIE

- | | |
|---|---|
| A - skrutka pre prístup k nastavovacím prvkom | E - napájanie (~230 V/AC) |
| B - skrutka pre prístup ku svorkovniciam | F - snímacia časť |
| C - bezpečnostný kryt svoriek | 1 - nastavenie regulačnej teploty (30 °C až 80 °C) |
| D - výstupné svorky (bezpotenciálove) I _{max} = 10 A/ 250 V AC | 2 - nastavenie hysterézie (2 °C až 20 °C) |

Upozornenie:

Inštaláciu vykonávajú bez napätia! Inštaláciu výrobku musí vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Postup montáže:




- 1) Umiestnite termostat na požadované miesto na rúrke (Fig. 2)tak, aby meracia časť termostatu **F** priliehala na jej povrch (Obr. 2).
- 2) Pomocou pružiny zaistíte termostat na danom mieste (Fig. 2).
- 3) Povoľte skrutku **B** a odstráňte spodný bezpečnostný kryt **C** vysunutím nahor.
- 4) Pripojte vodiče podľa Fig. 4 (detail viď Fig. 5).
- 5) Vráťte späť kryciu časť a zaistíte ju skrutkou.

Odporúčanie: Pri použití lankového vodiča použite dutinky (Fig. 6).





Pre presnejšie meranie teploty sa odporúča použiť teplovodivú pastu a zbaviť styčný povrch **F** nečistôt.


INDIKÁCIE DIÓD

| | |
|---|----------------------------------|
| ČERVENÁ dióda RE  | SVIETI = indikácia zopnutie RELÉ |
| ORANŽOVÁ dióda ERR  | BLIKÁ = chyba teplotného čidla |
| ZELENÁ dióda PWR  | SVIETI = indikácia napájania |



NASTAVENIE

Po montáži termostatu, pre prístup k nastavovacím prvkom, je nutné odstrániť skrutku  a zdvihnúť priehľadný kryt ovládacích prvkov. Následne je možné nastaviť ovládacie prvky. Otočte ovládací prvok  do požadovanej pozície:

- a) **ON** - termostat je stále zopnutý bez ohľadu na teplotu,
- b) **OFF** - termostat je stále vypnutý bez ohľadu na teplotu,
- c) poloha **30 °C až 80 °C** - termostat zopne výstup pri prekročení nastavenej teploty a rozopne pri poklese o nastavenú hysteréziu pomocou .

Ochrana proti vodnému kameňu - v prípade neaktivity čerpadla viac ako 24 hodín dôjde k jeho zopnutiu na dobu asi 15 sekúnd.

| Technické parametre | |
|-----------------------|---|
| Napájanie | 230 V / 50Hz |
| Spotreba | < 1W |
| Typ regulácie | hysterézie (2 °C až 20 °C) |
| Rozsah regulácie | +30 °C až +80 °C |
| Teplota okolia | 0 °C až +40 °C |
| Stupeň krytia | IP20 |
| Trieda ochrany | II |
| Priemer trubky | 3/8" (17 mm) až 1" (34 mm) |
| Typ výstupu | relé (bezpotenciálne kontakty), prepínacie |
| Max. záťaž (odporová) | NO: 10 A/ 250V AC NC: 5 A/ 250V AC |
| Rozmery | 130x44x35 |

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu dovozcu (výrobcu) spoločne s kópiou dokladu o kúpe.

Dovozca:



ELEKTROBOCK SK
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elektrobock.sk

ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
821 05 Bratislava 2
Tel./fax: +421 220 744 545
Mobil: +421 911 454 446



Instructions for use

The electronic thermostat PT02 is used to switch circulating pumps depending on the set temperature and hysteresis (Fig. 4a). It can also be used as an emergency thermostat (Fig. 4b). The advantage is the adjustable hysteresis (2 °C to 20 °C), easy adjustment of the control temperature and easy installation directly on the surface of the tube. In addition, it contains anti-scale protection. Its mounting is carried out by a tension spring. Controls and connection terminals are secured against unwanted manipulation with the lock screw. Its mounting is carried out by a tension spring. Controls and connection terminals are secured against unwanted manipulation with the lock screw.

DESCRIPTION AND INSTALLATION

- | | |
|---|---|
| A - a screw for access to the adjusting elements | E - power terminals (~ 230 V/ AC) |
| B - a screw for access to the terminal blocks | F - sensing element |
| C - safety cover of terminal | 1 - control temperature setting (30 °C to 80 °C) |
| D - output terminals (potential-free) I _{max} = 10 A/ 250 V AC | 2 - hysteresis setting (2 °C až 20 °C) |

Warning:

The installation can only be done by a properly qualified person! Disconnect power supply before installation!

Installation:

- 1) Place the thermostat to the desired location on the tube (Fig. 2) so that the measuring part **F** of the thermostat abut on its surface.
- 2) Using a spring, secure the thermostat on the spot (Fig. 2).
- 3) Loosen the screw **B** and remove the bottom bezel **C** by sliding it upwards.
- 4) Connect the wires according to Fig. 4 (see detail Fig. 5).
- 5) Replace the cover and secure it with the screw.

Recommendation: When using a wire guide, use the sockets (Fig. 6)



For a more accurate temperature measurement, it is recommended to use a heat conducting paste and to remove the dirt from contact surface.

DOIDE INDICATION

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| RED diode RE ● | LIT = RELAY indication |
| ORANGE diode ERR ● | BLINKING = sensing sensor error |
| GREEN diode PWR ● | LIT = power indication |



SETTINGS

After thermostat instalation, to access the adjusting elements, remove the screw **C** and lift the transparent cover of the controls. It is then possible to set the controls. Turn the control knob **1** to the desired position:

- a) **ON** - the thermostat is still closed regardless of temperature,
- b) **OFF** - the thermostat is always switched off regardless of temperature,
- c) position **30 °C to 80 °C** - the thermostat switches on the output when the set temperature is exceeded and switches off when the temperature fall by set hysteresis with **2**.

Anti-scale protection - if the pump is inactive for more than 24 hours, it will be switched on for about 15 seconds.

| Technical parameters | |
|-----------------------|---|
| Power supply | 230 V / 50Hz |
| Power consumption | < 1W |
| Type of regulation | hysteresis (2 °C až 20 °C) |
| Range of regulation | +30 °C až +80 °C |
| Ambient temperature | 0 °C až +40 °C |
| Degree of protection | IP20 |
| Protection class | II |
| Tube diameter | 3/8" (17 mm) to 1" (34 mm) |
| Output type | relay (potential-free contacts) |
| Max. load (resistive) | NO: 10 A/ 250V AC NC: 5 A/ 250V AC |
| Dimension | 130x44x35 |

In case of warranty or post-warrant service, send the product to the manufacturer's address together with a copy of the purchase receipt.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685



Gebrauchsanweisung

Das elektronische PT02-Thermostat dient zum Einschalten von Umwälzpumpen in Abhängigkeit von einer eingestellten Temperatur und Hysterese (Fig. 4a). Man kann ihn auch wie Havariethermostat benutzen (Fig. 4b). Der Vorteil ist die einstellbare Hysterese (2 °C bis 20 °C), die einfache Einstellung der Regeltemperatur und die einfache Montage direkt auf die Oberfläche des Rohres. Darüber hinaus enthält einen Anti-Kalkschutz. Es wird einfach durch eine Zugfeder befestigt. Bedienelemente und Anschlussklemmen sind gegen eine unerwünschte Manipulation mit einer Feststellschraube gesichert.

BESCHREIBUNG DER ELEMENTE UND INSTALLATION

- | | |
|---|--|
| A - schraube für den Zugriff auf die Einstellelemente | E - Leistungsklemmen (~230 V/ AC) |
| B - Schraube für die Abdeckung der Klemmen | F - Gehäusesensor |
| C - Sicherheitsabdeckungen | 1 - Einstellung der Regeltemperatur (30 °C bis 80 °C) |
| D - Ausgangsklemmen (potentialfrei), I _{max} = 10 A/ 250 V AC | 2 - Hysterese-Einstellung (2 °C bis 20 °C) |

Hinweis:

Vor der Installation den Strom abschalten!!! Die Installation des Produktes darf nur von Personen durchgeführt werden, die für elektrotechnische Arbeiten qualifiziert sind.

Montageverfahren:

- 1) Montieren sie das Thermostat an die gewünschte Position auf das Rohr (Fig. 2), so dass der Thermostat-Sensor **F** auf seiner Oberfläche ist.
- 2) Mit der Feder das Thermostat an Ort und Stelle befestigen (Fig. 2).
- 3) Lösen Sie die Schraube **B** und entfernen Sie die untere Abdeckung **C** , indem sie die nach oben schieben.
- 4) Schließen sie die Kabel wie abgebildet (Fig. 4) an. (siehe Detail (Fig. 5)).
- 5) Befestigen Sie die Abdeckung und sichern Sie sie mit der Schraube.



Für eine genauere Temperaturmessung wird empfohlen, eine Wärmeleitpaste zu verwenden und Schmutz von den Kontaktflächen **F** zu entfernen.

INDIKATION DIODE

ROT Diode
RE ●
ORANGE Diode
ERR ●
GRÜNE diode
PWR ●

LEUCHTET = RELAIS-AN

BLINKT = Temperaturfühlerfehler

LEUCHTET = Spannungssanzeige



EINSTELLUNGEN

Um nach dem Einbau des Thermostates, auf die Einstellelemente zugreifen zu können, entfernen sie die Schraube ❷ und nehmen sie die transparente Abdeckung der Bedienelemente ab. Es ist dann möglich, die Bedienelemente einzustellen. Drehen Sie den Regler ❶ auf die gewünschte Position:

- a) **ON** - Handschaltung - Thermostat ist an unabhängig der eingestellten Temperatur,
- b) **OFF** - Handschaltung - der Thermostat wird unabhängig von der Temperatur immer ausgeschaltet,
- c) Position **30 °C bis 80 °C** - der Thermostat schaltet den Ausgang bei Überschreitung der eingestellten Temperatur ab, und schaltet an, wenn die eingestellte Hysterese abfällt ❷.

Anti-Kalk-Schutz - wenn die Pumpe für mehr als 24 Stunden inaktiv ist, schaltet sie sich für ca. 15 Sekunden ein.

| Technische Parameter | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung | 230 V / 50Hz |
| Verbrauch | < 1W |
| Art der Regulierung | Hysterese (2 °C bis 20 °C) |
| Regelungsbereich | +30 °C bis +80 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Schutzgrad | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Rohrdurchmesser | 3/8" (17 mm) bis 1" (34 mm) |
| Ausgabety | Relais (potentialfreier Kontakt) |
| Max. Last.(rezistiv) | NO: 10 A/ 250V AC NC: 5 A/ 250V AC |
| Abmessungen | 130x44x35 |

Für das Produkt wird eine Garantifrist von 2 **Verteiler:**

Jahren gewährt. Bei Ansprüchen innerhalb der Garantiezeit senden Sie das Gerät bitte an die Adresse des Herstellers.



ELEKTROBOCK DE GmbH

Äußere Oybiner Str.16

ZITTAU 02763

Tel.: +49 (0)1704025000

e-mail: service@elektrobock.com



Instrukcja użycia

Elektroniczny termostat przylgowy PT02 służy do przełączania pomp obiegowych w zależności od ustawionej temperatury i histerezy (Fig. 4a). Może być również używany jako termostat awaryjny lub do urządzeń pracujących na styku otwartym (Fig. 4b). Zaletą jest regulowana histereza (2 °C do 20 °C), łatwa regulacja sterowania temperaturą i prosty montaż bezpośrednio na powierzchni rury. Posiada funkcję ochrony przed osadzaniem się wodnego kamienia. Mocowanie do rury sprężynującą opaską. Część do nastaw jak i podłączenie zabezpieczone nasadką z tworzywa mocowaną za pomocą śruby zabezpieczającej.

OPIS ELEMENTÓW I INSTALACJI

- | | |
|---|---|
| A - śrubka dostępu do elementów regulujących | E - zaciski zasilania (~230 V/ AC) |
| B - śruby dostępu do zacisków | F - tylna część |
| C - osłona zabezpieczająca podłączenie | 1 - ustawianie temperatury (30 °C do 80 °C) |
| D - zaciski wyjściowe (bez potencjału), I _{max} = 10 A/ 250 V AC | 2 - ustawienie histerezy (2 °C do 20 °C) |

Uwaga:

Wykonaj instalację bez napięcia ! Instalację powinna wykonywać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrotechnicznymi.

Postępowanie przy montażu:

- 1) Umieścić termostat w żądanym miejscu na rurze (Fig. 2) tak, aby część pomiarowa termostatu **F** przylegała do jej powierzchni.
- 2) Za pomocą sprężyny zabezpieczyć termostat (Fig. 2).
- 3) Poluzuj śrubę **B** i zdejmij dolną osłonę, przesuwając ją do góry **C** .
- 4) Podłączyć przewody (Fig. 4) (patrz szczegóły (Fig. 5).
- 5) Założyć pokrywę i przykręcić ją śrubą.

Zalecenie: do przewodów użyj tulejek zaciskowych (Fig. 6).



W celu dokładniejszego pomiaru temperatury zaleca się stosowanie pasty termo przewodzącej a pozbyć się z powierzchni **F** kontaktowych brudu.

WSKAZANIA DIOD

CZERWONA dioda
RE ●
POMARAŃCZOWA dioda
ERR ●
ZIELONA dioda
PWR ●

ŚWIECI = wskazanie zwarty PRZekaźnik

MRUGA = błąd czujnika temperatury

ŚWIECI = wskazanie podłączenia



NASTAWIENIE

Po zainstalowaniu termostatu należy uzyskać dostęp do elementów regulacyjnych wkręcić śrubkę ❷ i podnieść pokrywę elementów sterujących. Następnie można go wyregulować według własnych potrzeb. Przekręć pokrętko ❶ do żądanej pozycji:

- a) **ON** - termostat pozostaje włączony bez względu na temperaturę,
- b) **OFF** - termostat jest zawsze wyłączony bez względu na temperaturę,
- c) pozycja od **30 °C aż 80 °C** - termostat włącza wyjście, gdy temperatura przekroczy nastawioną temperaturę a włączy przy spadku o ustawioną wartość histerezy ❷.

Ochrona przed wodnym kamieniem - jeśli pompa jest bezczynna przez ponad 24 godziny włącza się automatycznie na około 15 sekund.

| Parametry techniczne | |
|-----------------------------|---|
| Zasilanie | 230 V / 50Hz |
| Pobór prądu | < 1W |
| Typ regulacji | histereza (2 °C do 20 °C) |
| Zakres regulacji | +30 °C do +80 °C |
| Temper. otoczenia | 0 °C do +40 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Klasa ochrony | II |
| Średnica rury | 3/8" (17 mm) do 1" (34 mm) |
| Wyjście | przełącznik (styk bez napięciowy) |
| Max obciąż. (rezystancyjne) | NO: 10 A/ 250V AC NC: 5 A/ 250V AC |
| Wymiary | 130x44x35 |

Gwarancja 2 lata. W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie kompletnego wyrobu z dowodem zakupu na adres dystrybutora.

Dystrybutor:



15



ELEKTROBOK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elboc.cz

ELEKTROBOK PL

32-040 Świątniki Górne
ul. Bielowicza 46
Tel./fax: 12 2704139
e-mail: elboc@poczta.fm

Regulátory tří/ čtyřcestných ventilů



ilustrační foto

Tyto regulátory umožňují například:

- ☞ regulaci směšovacího ventilu na základě teploty zpátečky,
- ☞ ekvitermní regulaci pro automatickou korekci teploty topné vody dle venkovní teploty,
- ☞ víceokruhovou regulaci se spínáním kotle.



Regulátory oběhových čerpadel



ilustrační foto

Tyto regulátory umožňují například:

- ☞ spínání oběhových čerpadel na základě teploty / rozdílu teplot,
- ☞ víceúrovňové teplotní spínání.



ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:

datum prodeje:

kontroloval:

razítko prodejny: