


CP PLUS IP WiFi kamera CP-F42A

uživatelská příručka

v. 1.0.0

1. Popis zařízení

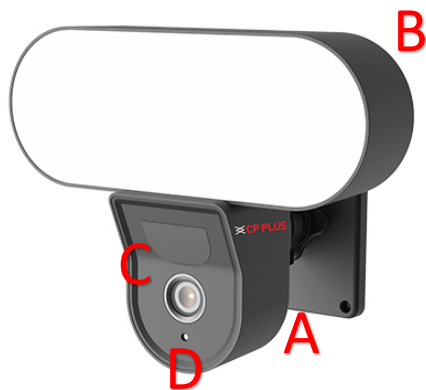

Po vybalení Vaší kamery zkontrolujte kompletnost balení. Balení by mělo obsahovat kameru, napájecí zdroj, propojovací kabel, držák na stěnu, montážní materiál a nástroj pro reset kamery. Micro SD karta není součástí balení, můžete ji zakoupit v našem internetovém obchodě www.cpplus.cz. Při pohledu zepředu má kamera následující prvky:

- A Reproductory
- B Celá otočná hlava kamery
- C Objektiv, LED dioda a IR přísvit
- D Mikrofon

2. První spuštění kamery
Kameru vybalíte a odstraníte ochranné fólie. Pokud chcete využívat funkce záznamu, vespod odstraňte gumovou záslepku a do připraveného otvoru vložte micro SD kartu pro nahrávání záznamu a opět záslepku vrátíte do normální polohy.





Pod záslepkou naleznete také resetovací tlačítko, které použijete tehdy, chcete-li kameru resetovat do továrního nastavení. V otvoru zmáčknete tlačítko nástrojem z balení přístroje. Tlačítko podržíte několik vteřin, než se ozve z reproduktoru, že proběhl reset.

Poté již můžete připojit napájení. Napájecí zdroj zasunete do elektrické zásuvky. Následně do napájecího zdroje zasunete USB kabe. Můžete použít také napájení z počítače či z powerbanky.

3. Zprovoznění kamery a připojení k WiFi síti



Kamera se sama aktivuje a uvítá vás pozdravem z reproduktoru. Led dioda u objektivu kamery znázorňuje jednotlivé módy. Pokud bliká červeně, kamera čeká na připojení přes síť WiFi.

V mobilním zařízení s Androidem 5.5 a vyšším, případně s iOS 9.0 a vyšším stáhnete z obchodu s aplikacemi program ezykam+ a spustíte jej.

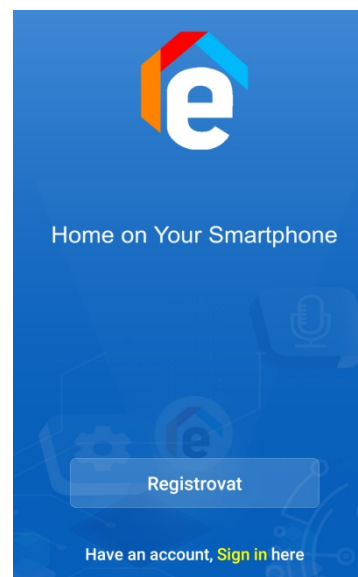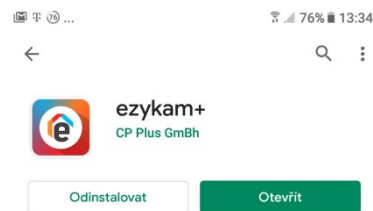


Pokud máme již vytvořený účet, použijete nápis Sign, jinak klikněte na tlačítko Registrovat.


Po kliknutí na tlačítko registrovat můžete vytvořit svůj účet a to buď přes emailovou schránku, nebo přes mobilní telefonní číslo. Vyplňte požadované údaje a nechte si zaslat potvrzovací kód, který vložíte do programu. Následně si budete moci zvolit své heslo a program se spustí.

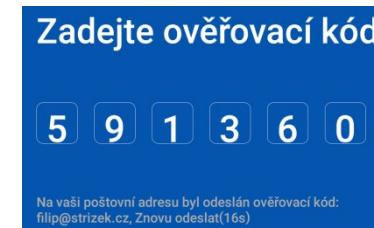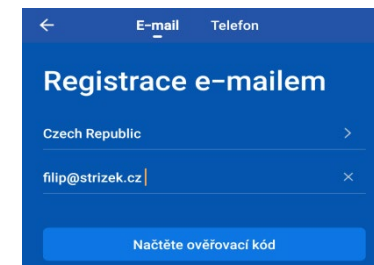

Nastavte heslo

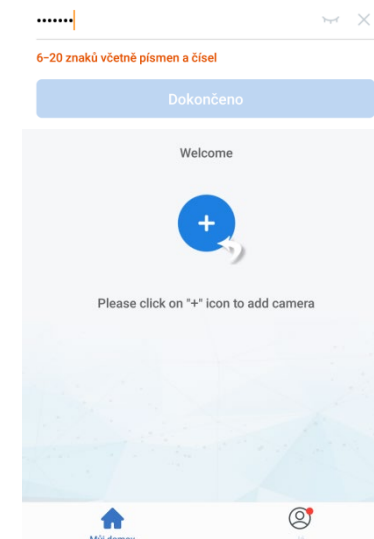

2 Nyní můžete přikročit k samotnému přidání kamery. Kliknutím na kulaté kolečko s plusem vám aplikace umožní vybrat správnou kameru. Kliknete tak na model CP-E48A

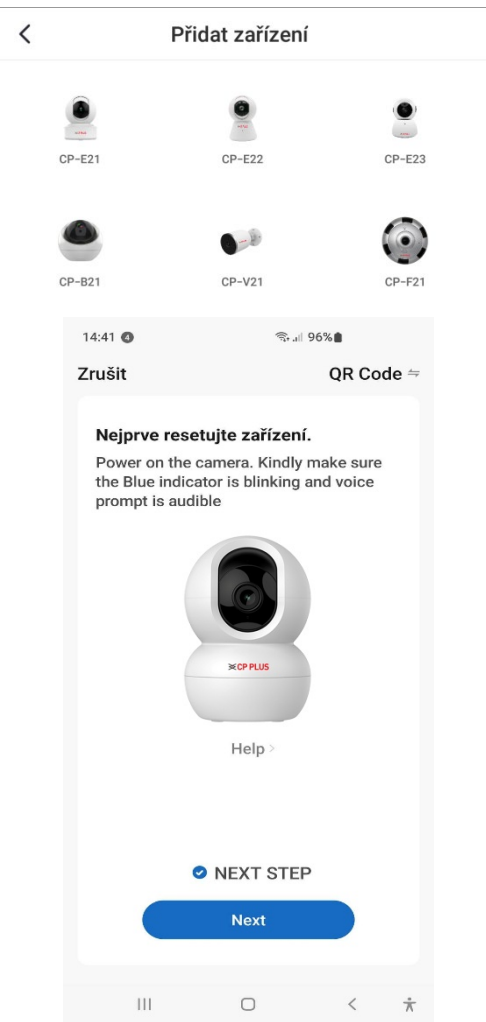


Program vás vyzve k vyplnění údajů o aktuální WiFi síti, kde je připojen i mobilní telefon a bude i připojená kamera. Vyplníme údaje a připojíte se k síti.

Zadejte heslo Wi-Fi

Podporováno pouze v sítích Wi-Fi 2,4 GHz


- a. Connect your mobile with your Wi-Fi network & ensure internet is working
- b. Once the mobile gets connected to the Wi-Fi, then SSID will automatically reflect
- c. Enter the SSID password

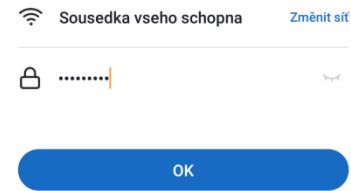

Na obrazovce se objeví velký QR kód, který namíříte obrazovkou mobilního telefonu na objektiv kamery. Kamera si načte potřebná nastavení a připojí se k síti. Pokud vše proběhne správně, zobrazí se úvodní obrazovka s náhledem obrazu.


Skenujte s fotoaparátem

Po klepnutí na tlačítko POKRAČOVAT zobrazuje mobilní telefon kód QR. Držte fotoaparát 15 až 20 cm od mobilního telefonu, aby fotoaparát skenoval kód QR.





Připojování..

Ujistěte se, že směrovač, mobilní telefon a zařízení jsou co nejbližší

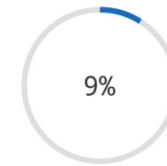

- o Nalezeno zařízení
- o Registrovat Zařízení v Smart Cloud
- o Inicializace zařízení

Zařízení bylo úspěšně přidáno

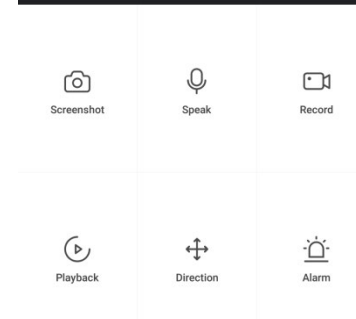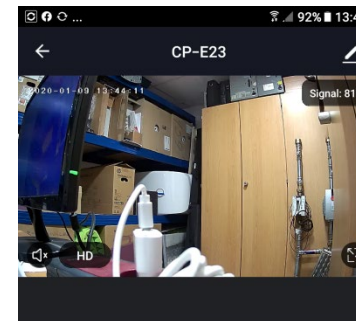



4. Poznámky a specifikace

Ovládat kameru a přenášet obraz z kamery lze pouze na mobilních aplikacích. Použití PC není možné. Obraz z kamery lze sdílet na jiný registrovaný email či mobilní telefonní číslo. Počet sdílených kamer je neomezen a lze tak používat třeba i tisíc kamer pod jedním účtem. Pokud se nejde připojit k vaší WiFi síti, zkuste změnit v routeru nastavení zabezpečení na jiný typ, případně upravit název či heslo sítě na kratší počet znaků. Dosah zařízení k WiFi síti je odhadován na 50 metrů ve volném prostoru. Pokud nastanou s kamerou nějaké potíže, zkontrolujte správnost napájení a nastavení, případně kameru dle popisu resetujte do továrního nastavení a vyzkoušejte ji nastavit znovu. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás na emailové adrese podpora@cpplus.cz.

Specifikace:



- Rozlišení : až 4 Mpix (2560x1440)
- Počet snímků za sekundu: 20
- Komprese: H.265 (audio AAC)
- Úhel záběru: 87.7° H
- WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n
- Podpora sítí: 2.4 Ghz
- Napájení: 5V micro USB / 1 A
- Dosah IR: až 15 metrů
- Objektiv: 4.0 mm
- Motorické otočení: 0-355°
- Motorický náklon: 0-75°
- Šifrování WiFi: WPA2, WPA, WEP
- Paměťová karta: až 128 GB

5. Popis aplikace

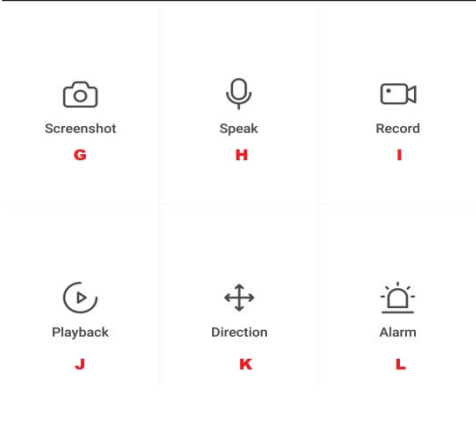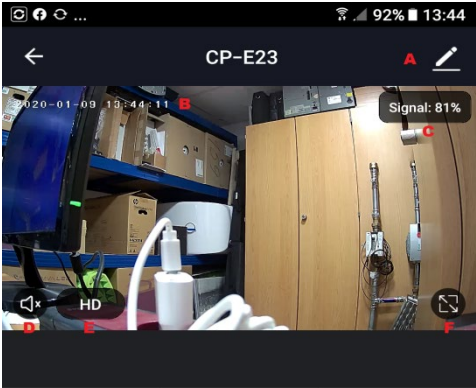


Na hlavní straně živého náhledu máte všechny důležité prvky:

- A – Nastavení funkcí kamery
- B – Datum a čas
- C – Signál WiFi sítě
- D – Ztišení zvuku z kamery
- E – Volba rozlišení HD nebo SD
- F – Režim celé obrazovky
- G – Uložení aktuálního snímku
- H – Oboustranné audio
- I – Ruční spuštění a vypnutí nahrávání
- J – Přehrávání záznamů
- K- Pohyb kamerou
- L – Nastavení detekce pohybu

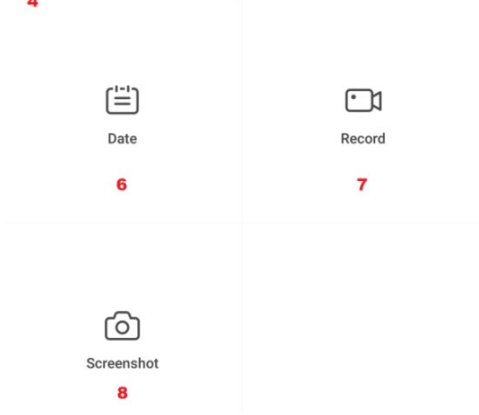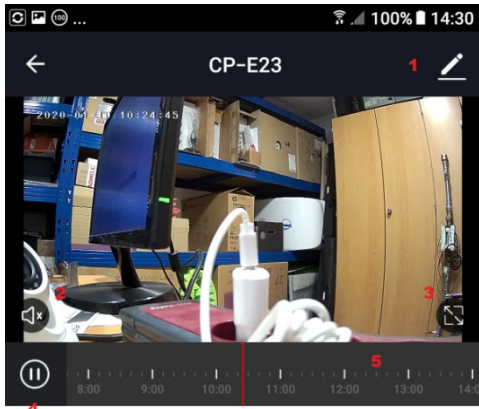



Na straně přehrávání naleznete tyto funkce:

- 1 – Nastavení funkcí kamery
- 2 – Ztišení zvuku z nahrávky
- 3 – Režim celé obrazovky
- 4 – Pozastavení přehrávání
- 5 – Časová osa záznamů
- 6 – Změna data přehrávání
- 7 – Ruční spuštění a vypnutí ukládání do paměti telefonu
- 8 – Uložení aktuálního snímku do paměti telefonu

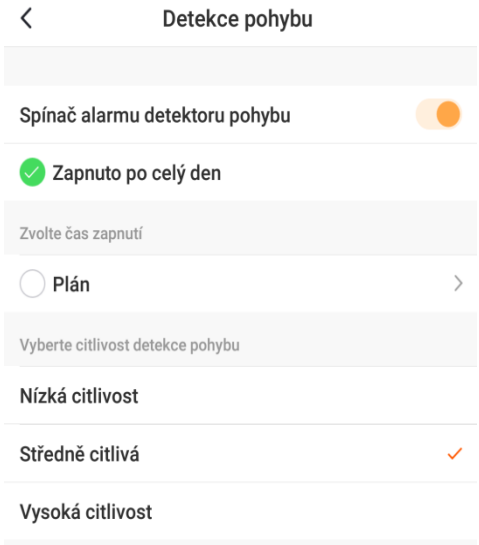

Na straně nastavení detekce pohybu můžete tuto detekci zapnout či vypnout, nastavit parametry plánu (kdy má být detekce aktivní) a také můžete zvolit citlivost této detekce. Čím vyšší citlivost, tím více falešných poplachů (například přelet mouchy). Můžete zvolit aktivaci po celý den a nebo podle plánu, kde zvolíte počáteční čas a konečný čas detekce (například kdy nejste doma). Toto je základní detekce pro Vaše bezpečí. Jako druhou detekci lze použít detekci audia, kterou naleznete v sekci nastavení přístroje. Citlivosti obou detekcí je dobré nastavit až na místě umístění kamery, abyste ji mohli vyzkoušet v reálném provozu. Po narušení jedné z detekcí vám přijde do mobilní aplikace varování.

Nahrané soubory NELZE použít přímo z vydané mSD karty, počítač žádné soubory nevidí. Pokud chcete získat snímky či videa, musíte tak napřed učinit pomocí aplikace. Výsledné soubory naleznete ve svém telefonu ve složce CAMERA a jejích podsložkách. Příklad je uveden níže. Pokud chcete uložit záznam, na straně přehrávání vyberete na časové ose místo a kliknete na tlačítko 7 (Record), kdy započne ukládání do paměti telefonu. Toto přerušíte opětovným stisknutím tlačítka 7. Tlačítkem 8 (Screenshot) uložíte do paměti telefonu aktuální obraz.

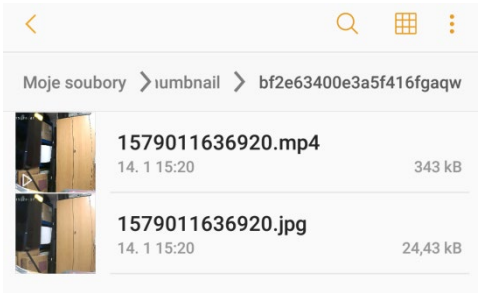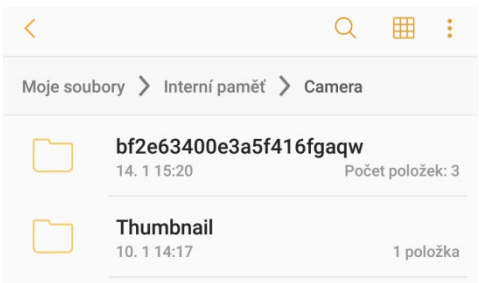

Na straně hlavního nastavení máte tyto položky:

A – Můžete změnit název kamery

B – Kameru můžete sdílet se známými a kamarády

C – Zde zjistíte jméno účtu majitele, IP adresu, ID zařízení, časové pásmo a sílu WiFi signálu

D – Zde můžete nastavit základní funkce kamery

E – Možnost aktivace detekce hluku a volba její citlivosti

F – Nastavení detekce pohybu

G – Přehled o volném místě a další nastavení paměťové karty

H – Možnost nahlásit problém podpoře, v ČR je tato možnost nepoužitelná

I – Přehled o aktuální verzi firmware a možnost jeho automatické aktualizace

J – Odebrat připojené zařízení z účtu, například při jeho prodeji

📶 100% 14:46

Více		
Název zařízení	A	CP-E23 >
Sdílená zařízení	B	>
Informace o zařízení	C	>
Nastavení základních funkcí	D	>
Nastavení detekce úrovně hluku	E	Vypnuto >
Detekce pohybu	F	Střední >
Nastavení paměťové karty	G	>
Zpětná vazba	H	>
Informace o firmwaru	I	>
Odebrat zařízení	J	

Následují konkrétní obrazovky nastavení

Přejmenovat
CP-E23

ZRUŠIT OK

Přidat sdílení **Dokončeno**

Země / oblast Česká republika >

Číslo účtu muj@soused@chcevidet.cz

Informace o zařízení

Majitel filip@strizek.cz

IP adresa 185.156.123.193

ID zařízení bf2e63400e3a5f416fgaqw

Časové pásmo zařízení Europe/Prague

Síla Wi-Fi 83%

Nastavení základních funkcí

Indikátor světla

převrátit obrázovku

Časový vodoznak

Audio mód Obousměrný přenos zvuku >

Funkce IR nočního vidění Automatický >

Nastavení detekce úrovně hluku

Přepínač alarmu detekce úrovně hluku

Vyberte citlivost detekce úrovně hluku

Vysoká citlivost

Nízká citlivost

Informace o firmwaru

Aktuální verze firmwaru: 2.9.1

Naposledy aktualizováno: Nikdy nebyl aktualizován

Zkontrolujte aktualizace firmwaru

Detekce pohybu

Spínač alarmu detektoru pohybu

Zapnuto po celý den

Zvolte čas zapnutí

Plán >

Vyberte citlivost detekce pohybu

Nízká citlivost

Středně citlivá

Vysoká citlivost

Nastavení paměťové karty

Kapacita SD karty

Celková kapacita 29.81 GB

Použitý 14.24 GB

Zbývající kapacita 15.57 GB

Přepínač zapnutí / vypnutí záznamu karty SD

Vyberte režim záznamu

Nahrávání událostí

Neustálé nahrávání

Naformátujte paměťovou kartu >

Oznámení

Opravdu chcete odebrat zařízení?
Pokud odeberete zařízení, související automatické činnosti a scénáře budou nedostupné.

ZRUŠIT OK

Na hlavní straně programu kliknutím na ikonku Já můžete zobrazit informace o událostech či si změnit nastavení účtu.



Kliknutím sem nastavíte...
filip@strizek.cz

Středisko zpráv

Centrum nápovědy

Nastavení

Poplach

14 Leden

13:43:17
Sound Detection
CP-E23 has detected sound. [Klepněte pro zobrazení](#)

13:42:19
Sound Detection
CP-E23 has detected sound. [Klepněte pro zobrazení](#)

Osobní centrum

Profilový obrázek

Přezdívka Kliknutím sem nastavíte př...

Účet a zabezpečení

Časové pásmo Europe/Prague >

Účet a zabezpečení

Svázat mobilní telefon Odpárovat >

E-mail filip@strizek.cz

Lokace účtu Czech Republic

Změnit přihlašovací heslo >

Gesto odemknout **Není nastaveno** >

Deaktivovat účet >

Tuto uživatelskou příručku naleznete též v elektronické podobě na našem webu www.cpplus.cz v sekci ke stažení.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We

SHENZHEN CP PLUS INTERNATIONAL

14A Xinhaofang Building, Zhongshan Garden Road East
Shennan Avenue North, Nantou Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Declare under our sole responsibility that the product described as:

Brand Name: **CP PLUS**

Product Name: - *NETWORK CAMERA*

Model Number: CP-E21, CP-E22, CP-E23, CP-E24, CP-E25, CP-F21, CP-L21, CP-L22, CP-M11, CP-V21, CP-V21D, CP-V22A, CP-V23, CP-V24, CP-xyzab-mno ("x" denotes A to Z or blank; "y" denotes 0 to 9 or blank; "z" denotes 0 to 9 or blank; "a" denotes 0 to 99 or blank; "b" denotes A to Z or blank; "m" denotes 0 to 9 or blank; "n" denotes 0 to 9 or blank; "o" denotes A to Z or blank.)

Is in conformity with the following Directives, standard or other normative documents

Directives:

Council Directive on electro Magnetic Compatibility (2014/30/EU) & Low Voltage Equipment Safety (2014/35/EU).

Following standards were used to prove the product conformity with the following requirements of the above directive.

S.No.	Standard No.	Standard Title
1	2014/35/EU	Low Voltage Directive
2	2014/30/EU	Council Directive on Electro Magnetic Compatibility
3	2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances Directive (ROHS)

Safety: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

+ A12:2011+ A2:2013

EMC Emissions: EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 61000-6-3:2007./A1:2011/AC:2012 Class
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

RoHS: EN 50581:2012

RED EN 300 328 V1.9.1 EN 301 893

Shenzhen CP PLUS International

14A Xinhaofang Building, Zhongshan Garden Road East
Shennan Avenue North, Nantou Street, Nanshan District,
Shenzhen, China

Date: 10 January, 2020

