

SK Návod na použitie stolnej lampičky Solight WO43



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Obsah balenia: Stolná lampička s LCD displejom, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektoré z uvedeného chýba, obráťte sa na svojho predajcu.


Špecifikácia:

Vstup	DC5V/1A	Svietivosť	300lm
Rozmery	145x145x330mm	Prikon	7W


Použitie:




Zapojte prírodný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampičky. Potom zapojte napájací adaptér do zásuvky elektrickej energie.

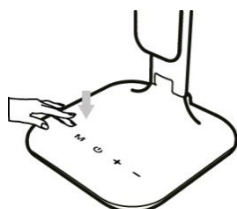

Lampu zapnete priložením prsta na dotykové tlačidlo ON/OFF. Intenzitu svetla môžete meniť pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pomocou tlačidla M môžete meniť teplotu svetla. Prednastavené sú tri intenzity: 1. Teplé biele svetlo, 2. Studené biele svetlo a 3. Prírodné svetlo.

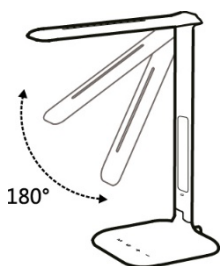


Pri nastavovaní uhla svietenia držte vždy telo lampičky. Rameno lampičky sa môže pohybovať v uhle 180°. Nadmerné ohýbanie kĺbu môže viesť k poškodeniu.

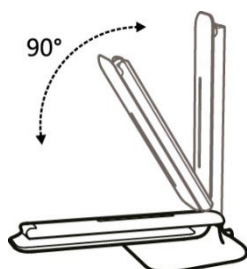

Telo lampy sa môže pohybovať v uhle 90°, pri nastavovaní požadovaného uhla držte vždy podstavec lampy.

Vloženie batérie:

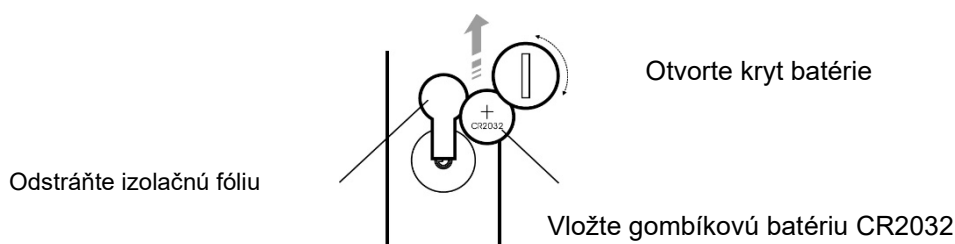

Nastavenie dátumu a času:

V režime zobrazenia hodín (ikona *TIME*) stlačte tlačidlo **SET** na zadnej strane lampičky. Tým vstúpíte do režimu nastavenia dátumu a času. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-roky-mesiace-dni-uloženie a návrat do režimu zobrazenia hodín. Stlačením tlačidla **SET** sa pohybujete medzi jednotlivými nastaveniami. Pomocou tlačidiel **Up** a **Down** nastavíte požadované hodnoty. Pre uloženie nastavenia stlačte tlačidlo **Mode** alebo nestláčajte žiadne tlačidlá po dobu jednej minúty. Stlačením tlačidla **Up** sa prepínate medzi 12h a 24h režimom zobrazenia hodín.

Nastavenie budíka:

V režime zobrazenia hodín stlačte tlačidlo **Mode**. Tým sa prepnete do režimu zobrazenia času budíka (ikona *ALARM*). Tlačidlom **SET** vstúpíte do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-odloženie zvonenia-melódie-uloženie a návrat do režimu zobrazenia času budíka. Stlačením tlačidla **SET** sa pohybujete medzi jednotlivými nastaveniami. Pomocou tlačidiel **Up** a **Down** nastavíte požadovaný čas a melódiu. V režime zobrazenia času budíka sa tlačidlami **Up** a **Down** zapína a vypína funkcia budíka (ikona *Z^z*) a odloženie zvonenia. Budík zvoní vždy jednu minútu a potom sa zvonenie odloží na nastavenú hodnotu. Stlačením tlačidla **Set** alebo akéhokoľvek iného tlačidla budík vypnete na 24 hodín.

Nastavenie teplomera:

Stlačením tlačidla Down prepínate medzi °C a °F.

Upozornenie: Hodnoty zobrazené na displeji lampy sú orientačné a môžu vykazovať odchýlky v porovnaní so špecializovanými a kalibrovanými prístrojmi (teplomery, hodiny atď.). Tieto prípadné odchýlky sú v rozmedzí $\pm 1,8$ °C v prípade teplomera a približne ± 5 min/mesiac v prípade hodín. Odchýlky v rámci týchto hodnôt nie sú dôvodom na reklamáciu.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika