

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.

### Vlastnosti

- projekce času na stěnu (2 úrovně jasů)
- displej (3 úrovně jasů)
- funkce denního alarmu
- buzení pomocí bzučáku nebo rádia
- funkce automatického odložení (SNOOZE) (vypnuto nebo 5~60 min)
- rádio s digitálním zobrazením frekvence FM
- frekvenční rozsah FM: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
- automatické vyhledávání rozhlasových stanic
- napájení:  
DC 5V/500 mA  
1x 3V CR2032

### Popis

#### Část A – Displej

**A1:** Zobrazení času nebo FM frekvence

**A2:** Ikona BUDÍK 1

**A3:** Ikona BUDÍK 2

**A4:** Ikona SNOOZE

**A5:** Ikona RÁDIA

**A6:** Ikona SLEEP



#### Část B – Vzhled

**B1:** Tlačítka

**B2:** Displej

**B3:** Projektor


**B4:** Reproduktor

**B5:** Příhrádka na baterie

**B6:** Vstup pro napájení

#### Uvedení do provozu

Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polaritu. Nyní zapojte napájecí adaptér do zdířky pro napájení a poté do elektrické zásuvky. V tomto okamžiku se rozsvítí displej a hodiny 0:00.

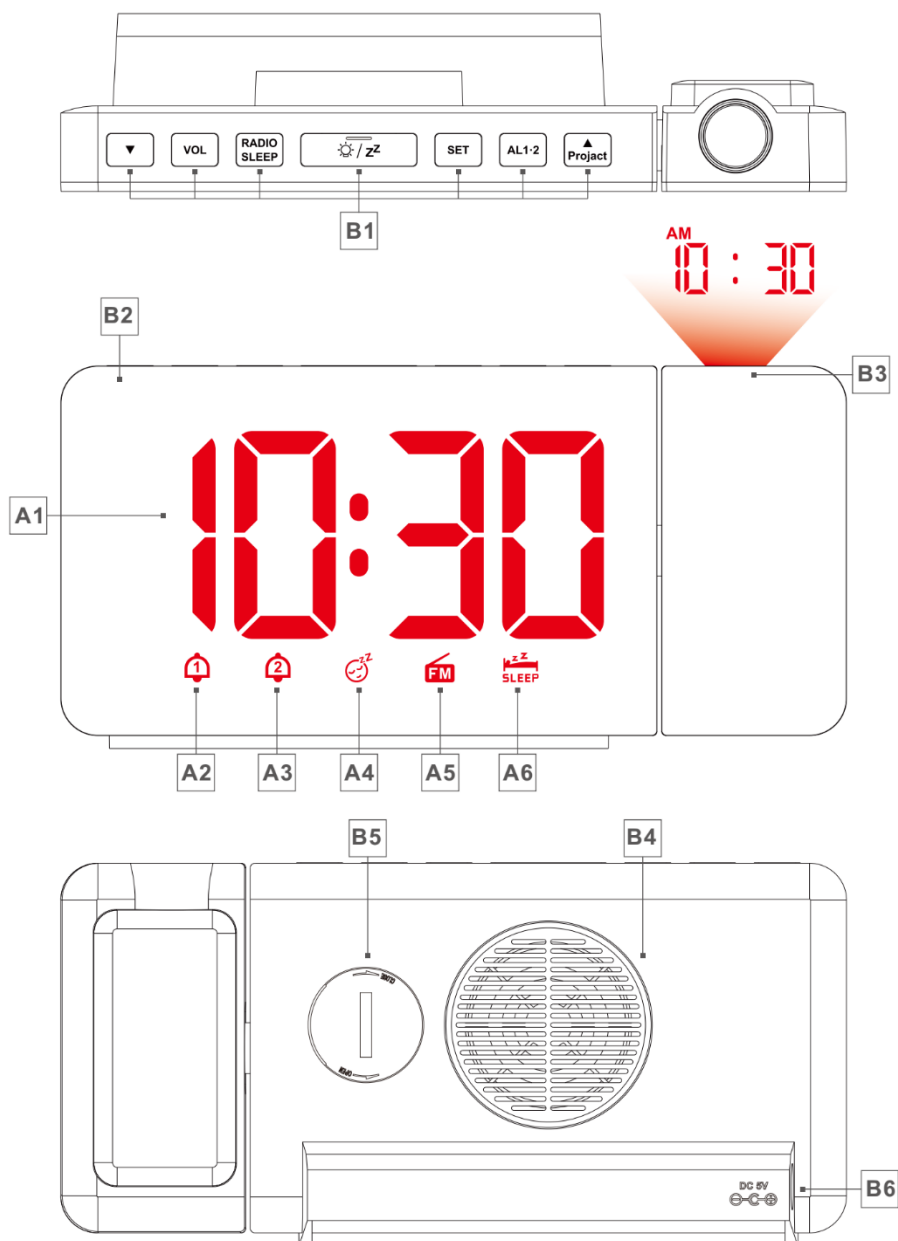

## Nastavení hodin

Pro vstup do nastavení hodin stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu cca 2 sekund. Hodnoty jednotlivých položek nastavení měníte šipkami ▲ a ▼. Krátkým stiskem tlačítka „SET“ potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující:

HODINY -> MINUTY-> FORMÁT HODIN 12/24 -> KONEC

**Poznámka:** Pokud jste v nastavení a nedotknete se žádného tlačítka po dobu 20 sekund, tak se nastavení uloží a displej se přepne do režimu zobrazení hodin.

## Nastavení budíků

V režimu zobrazení hodin krátkými stisky tlačítka „SET“ přepínáte zobrazení mezi budíkem 1 a budíkem 2. Pro vstup do nastavení budíků stiskněte a držte tlačítko „AL1-2“. Krátkým stiskem tlačítka „AL1-2“ potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující (B1 = budík 1, B2 = budík 2):

B1 HODINA -> B1 MINUTA -> B1 FM ZAPNUTO/VYPNUTO -> B1 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> B2 HODINA -> B2 MINUTA -> B2 ZAPNUTO/VYPNUTO -> B2 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> KONEC

Ve třetím kroku, pokud zvolíte ON a potvrdíte, tak následující krok je výběr úrovně hlasitosti. Pokud je krok tři ON, tak budete buzení FM rádiem.

**Poznámka:** OFF = vypnuto, ON = zapnuto

Krátkými stisky tlačítka „AL1-2“ budíky zapnete/vypnete. Zapnuté budíky jsou signalizovány zobrazením ikon na displeji.

V případě, že je FM budík vypnutý, tak vás vzbudí jednoduchý tón, který bude znít po dobu jedné minuty a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Buzení vypnete stiskem jakéhokoli tlačítka, kromě tlačítka ☀ / Z<sup>Z</sup>. Je-li FM budík zapnutý, bude vás budit rádio, které bude hrát po dobu třiceti minut a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Nastavení rádia je popsáno níže.

Pokud jste při nastavování budíku zapnuli funkci odloženého buzení „SNOOZE“, tak při buzení stiskem tlačítka ☀ / Z<sup>Z</sup> tuto funkci aktivujete na vámi nastavený čas. Pokud je funkce vypnuta, tak daným tlačítkem budík vypnete.

## FM rádio

V režimu zobrazení hodin stiskem tlačítka „RADIO/SLEEP“ zapnete rádio. Vypnete jej stiskem tlačítka ☀ / Z<sup>Z</sup>.

Při prvním zapnutí rádia začne automatické ladění a ukládání do paměti. Ladění probíhá od frekvence FM 87,5 MHz do FM 108.0 MHz. Zařízení má paměť na 15 stanic (C01 – C15). V režimu přehrávání rádia šipkami nahoru a dolů můžete jemně doladit frekvenci pod desetínách. Dlouhými stisknutími šipek spustíte jednorázové ladění. Potřebujete-li uložit vlastní frekvenci, tak dlouze stiskněte tlačítko „SET“, šipkami nastavte pozici C01 – C15 a potvrďte krátkým stiskem tlačítka „SET“.

V režimu přehrávání rádia můžete mezi jednotlivými stanicemi přepínat krátkými stisky tlačítka „SET“. Hlasitost lze nastavit přes tlačítko „VOL“ pomocí šipek. Tlačítkem „VOL“ pak zvolenou hlasitost potvrdíte.

V režimu přehrávání rádia můžete nastavit funkci automatického vypnutí rádia (SLEEP) tlačítkem „RADIO/SLEEP“. Dalšími stisky tlačítka nastavujete čas v minutách. Pro potvrzení vyčkejte pár vteřin, displej se přepne do režimu zobrazení hodin a nastavená hodnota se uloží. Na displeji bude blikat ikona SLEEP. Po uplynutí stanoveného času se rádio automaticky vypne.

## Jas displeje

V režimu zobrazení hodin měníte jas displeje ve třech úrovních + vypnuto krátkými stisky tlačítka ☀ / Z<sup>Z</sup>. Je-li displej vypnutý, tak stiskem libovolného tlačítka kromě ☀ / Z<sup>Z</sup>, rozsvítíte displej na 5 sekund na nejnižší úroveň jasu.

**Poznámka:** Displej nelze vypnout, pokud hraje rádio.

## Projektor

Projektor promítá na stěnu čas. Jeho jas lze nastavit tlačítkem ▲ a to ve dvou úrovních + vypnuto. Pokud je vypnutý displej, není možné měnit jas projekce. Dlouhým podržením tlačítka ▲ můžete měnit natočení projekce. Doporučená vzdálenost je 1 až 3 metry.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06