

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám slúžil bezpečne a plnohodnotne, pozorne si prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte ich. Tým sa zabráni nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyhnite sa neoprávnenému používaniu tohto spotrebiča a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

### Funkcie

- Projekcia času na stenu (2 úrovne jasů)
- displej (3 úrovne jasů)
- funkcia denného budíka
- budenie bzučiakom alebo rádiom
- funkcia automatického odloženia (SNOOZE) (vypnuté alebo 5 - 60 min)
- rádio s digitálnym zobrazením frekvencie FM
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz
- automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc
- napájení:
  - DC 5V/500mA
  - DC 3V CR2032

### Popis

#### Časť A - Zobrazenie

**A1:** Zobrazenie času alebo frekvencie FM

**A2:** ikona WAKEUP 1

**A3:** ikona WAKEUP 2

**A4:** Ikona SNOOZE

**A5:** Ikona RADIO

**A6:** ikona SLEEP



#### Časť B - Vzhľad

**B1:** Tlačidlá

**B2:** Zobrazenie

**B3:** Projektor


**B4:** Reproduktor

**B5:** Priehradka na batérie

**B6:** Napájací vstup

#### Uvedenie do prevádzky

Vložte batériu CR2032 do priestoru pre batérie, pričom dodržte vyznačenú polaritu. Teraz zapojte napájací adaptér do zásuvky a potom do elektrickej zásuvky. V tomto okamihu sa rozsvieti displej a hodiny 0:00.

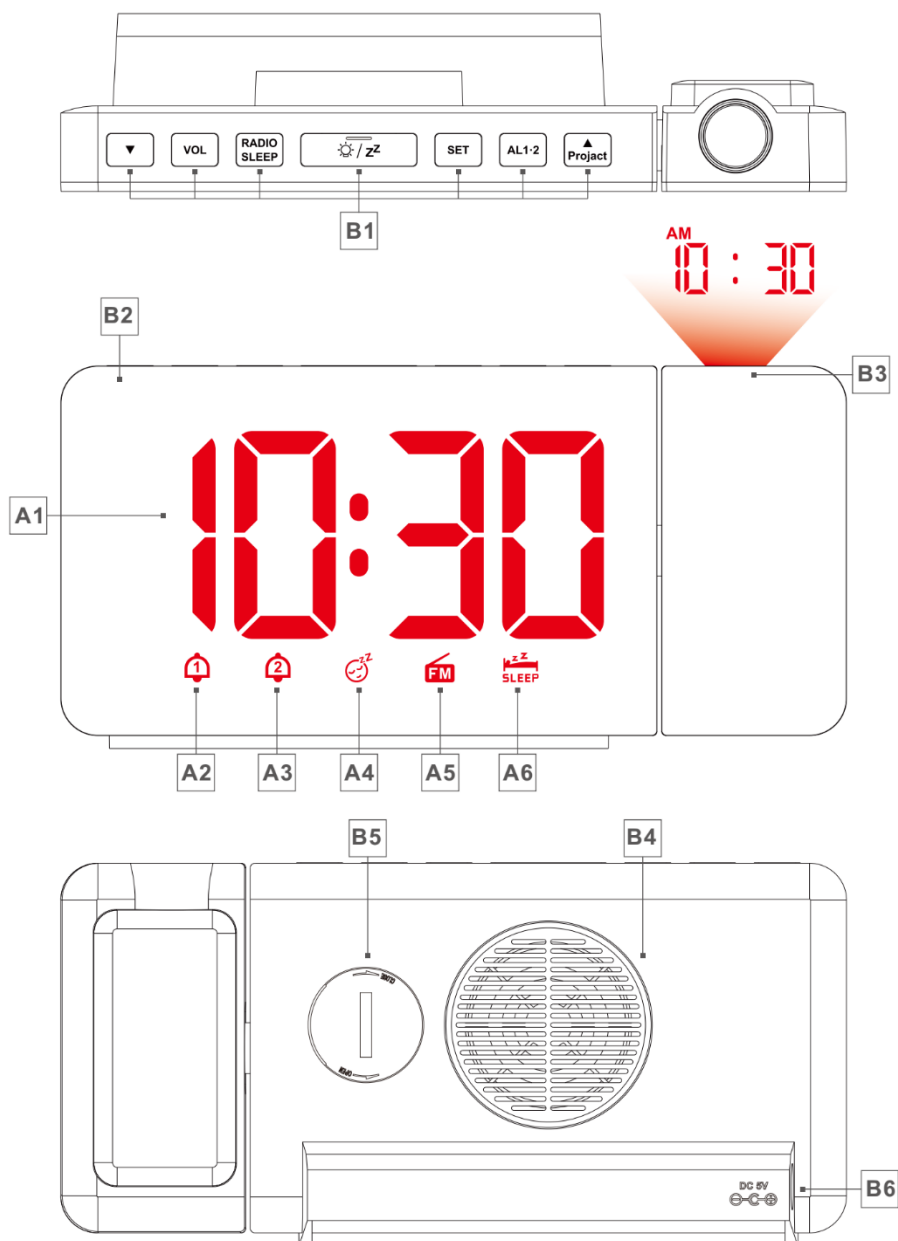

## Nastavenia hodín

Ak chcete vstúpiť do nastavenia hodín, stlačte a podržte tlačidlo "SET" približne 2 sekundy. Pomocou šípok ▲ a ▼ môžete meniť hodnoty jednotlivých položiek nastavenia. Krátkym stlačením tlačidla "SET" potvrdíte nastavené hodnoty a prejdite na ďalšiu položku v nastaveniach. Postup nastavenia je nasledovný: HODINY -> MINÚTY-> HODINOVÝ FORMÁT 12/24 -> KONIEC

**Poznámka:** Ak ste v nastavení a nedotknete sa žiadneho tlačidla počas 20 sekúnd, nastavenia sa uložia a displej sa prepne do režimu zobrazenia hodín.

## Nastavenie alarmov

V režime zobrazenia hodín sa krátkymi stlačeniami tlačidla "SET" prepína zobrazenie medzi alarmom 1 a alarmom 2. Ak chcete vstúpiť do nastavenia alarmu, stlačte a podržte tlačidlo "AL1-2". Krátkym stlačením tlačidla "AL1-2" potvrdíte nastavené hodnoty a prejdite na ďalšiu položku v nastaveniach. Postupnosť nastavenia je nasledovná (B1 = alarm 1, B2 = alarm 2):

B1 HODINA -> B1 MINÚTA -> B1 FM ON/OFF -> B1 SNOOZE -> B2 HODINA -> B2 MINÚTA -> B2 ON/OFF -> B2 SNOOZE -> KONIEC

Ak v treťom kroku vyberiete možnosť ON a potvrdíte, v ďalšom kroku vyberiete úroveň hlasitosti. Ak je tretí krok zapnutý, zobudí vás FM rádio.

**Poznámka:** OFF = vypnuté, ON = zapnuté

Krátkym stlačením tlačidla "AL1-2" zapnete/vypnete alarmy. Zapnuté alarmy sú na displeji označené ikonami. V prípade, že je budík FM vypnutý, zobudí vás jednoduchý tón, ktorý bude znieť jednu minútu a na displeji bude blikať ikona príslušného budíka. Ak chcete budík vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla ☀ / Z<sup>Z</sup>. Ak je zapnutý FM budík, prebudí vás rádio, ktoré bude hrať tridsať minút, a na displeji bude blikať príslušná ikona budíka. Nastavenia rádia sú opísané nižšie.

Ak ste pri nastavovaní budíka aktivovali funkciu odloženého budenia "SNOOZE", stlačením tlačidla ☀ / Z<sup>Z</sup> sa táto funkcia aktivuje na nastavený čas. Ak je funkcia vypnutá, tlačidlo vypne alarm.

## FM rádio

V režime zobrazenia hodín stlačením tlačidla "RADIO/SLEEP" zapnete rádio. Stlačením tlačidla ho vypnete ☀ / Z<sup>Z</sup>. Pri prvom zapnutí rádia sa spustí automatické ladenie a ukladanie do pamäte. Ladenie sa vykonáva od FM 87,5 MHz do FM 108,0 MHz. Zariadenie má pamäť na 15 staníc (C01 - C15). V režime prehrávania rádia môžete šípkami nahor a nadol doladiť frekvenciu pod desiatkami. Dlhým stlačením tlačidla so šípkami spustíte jednorazové ladenie. Ak potrebujete uložiť vlastnú frekvenciu, dlho stlačte tlačidlo "SET", pomocou šípok nastavte polohu C01 - C15 a potvrdíte krátkym stlačením tlačidla "SET".

V režime prehrávania rádia môžete prepínať medzi stanicami krátkym stlačením tlačidla "SET". Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidla "VOL" pomocou tlačidiel so šípkami. Stlačením tlačidla "VOL" potvrdíte zvolenú hlasitosť.

V režime prehrávania rádia môžete nastaviť automatické vypnutie rádia (SLEEP) pomocou tlačidla "RADIO/SLEEP". Opätovným stlačením tlačidla nastavíte čas v minútach. Na potvrdenie počkajte niekoľko sekúnd, displej sa prepne do režimu zobrazenia hodín a nastavená hodnota sa uloží. Na displeji bude blikať ikona SLEEP. Po uplynutí nastaveného času sa rádio automaticky vypne.

## Jas displeja

V režime zobrazenia hodín meníte jas displeja v troch úrovniach + vypnutie krátkymi stlačeniami tlačidla ☀ / Z<sup>Z</sup>. Keď je displej vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem ☀ / Z<sup>Z</sup>, rozsvietite displej na 5 sekúnd na najnižšiu úroveň jasu.

**Poznámka:** Počas prehrávania rádia nie je možné vypnúť displej.

## Projektor

Projektor premieta čas na stenu. Jeho jas možno nastaviť pomocou tlačidla ▲ v dvoch úrovniach + vypnuté. Ak je vypnutý displej, nie je možné meniť jas projekcie. Dlhým podržaním tlačidla ▲ môžete zmeniť natočenie projekcie. Odporúčaná vzdialenosť je 1 až 3 metre.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06