

## Návod k použití konvektorového topného tělesa Solight KP01 WiFi


Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabrání tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Nevystavujte výrobek prostředí s trvale vysokou vlhkostí, zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si uschovejte.

### Popis výrobku

1. Displej
2. Tlačítka
3. Hlavní vypínač

### Technická specifikace

Model	KP01Wifi
Jmenovité napětí	220-240V AC
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1000/2000W
Třída krytí	IP24

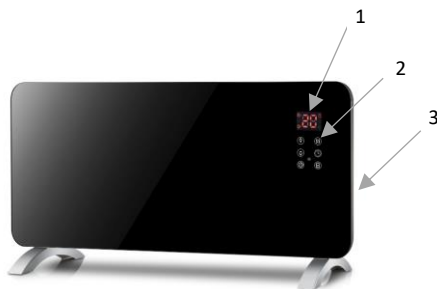

### Obecné bezpečnostní informace

1. Neopouštějte domov, když je spotřebič v provozu. Při odchodu se vždy ujistěte, že je spínač v poloze OFF (0) a termostat nastavený v minimální poloze. Vždy odpojte spotřebič od sítě.
2. Udržujte hořlavý materiál, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papír, oblečení, záclony apod., nejméně 1 m od topného tělesa.
3. Neodkládejte nic na ani před topné těleso.
4. Vždy používejte topné těleso ve svislé poloze.
5. Neumísťujte topné těleso v těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.
6. Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších než 4 m<sup>2</sup>.
7. Pokud se topné těleso nepoužíváte, vždy jej odpojte od sítě. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel.
8. Udržujte odstup jakýchkoli předmětů od přívodu a výstupu vzduchu alespoň 1 metr před a 50 cm za topným tělesem.
9. Neinstalujte topné těleso přímo pod zásuvkou.
10. Nedovoľte, aby se tělesa dotýkala zvířata nebo děti, ani aby si s ním hrály. Pamatuňte, že výstup vzduchu se za provozu zahřívá.
11. Nezakrývejte jej. Při zakrytí hrozí nebezpečí přehřátí.
12. Nepoužívejte toto topné těleso v blízkosti sprchy, vany, umyvadla nebo bazény apod.
13. Nepoužívejte topné těleso v místnostech obsahujících výbušné plyny, hořlavá rozpouštědla, laky nebo lepidla.
14. Udržujte topné těleso čisté. Zabraňte proniknutí jakýchkoli cizích předmětů do větracích nebo výstupních otvorů, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození tělesa.
15. V případě pádu nebo poškození topného tělesa jej dále nepoužívejte, dokud nebude zkontrolováno kvalifikovaným servisním střediskem.
16. Pokud topné těleso používají resp. je provozováno v blízkosti dětí, osob trpících jakýmkoli tělesným postižením nebo domácích zvířat, je nutné dbát pozorného dohledu.
17. Nepoužívejte k sušení oděvů nebo jiných textilií.
18. Nepoužívejte topné těleso k sušení prádla. Nikdy nezakrývejte vstupní a výstupní mřížky (nebezpečí přehřátí).
19. Nepohybujte se spotřebičem, když je v provozu, aby nedošlo k přehřátí s dalším rizikem požáru.
20. Dojde-li k poškození kterékoli části topného tělesa nebo napájecího kabelu, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem.
21. Topné těleso nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.

22. Nepoužívejte toto otopné těleso s programovacím přístrojem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná, protože v případě jeho zakrytí nebo nesprávného umístění hrozí nebezpečí požáru.
23. Neponechávejte otopné těleso zapnuté, když opouštíte domov nebo jdete spát.
24. Děti by měly být poučeny, aby si nehrály se spotřebičem.
25. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let věku výše a dále osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí.
26. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
27. Dětem mladším 3 let věku by mělo být zabráněno v přístupu k výrobku, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
28. Děti ve věku od 3 let do 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován ve své běžné provozní poloze, a že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
29. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
30. Při zapojení do sítě neponechávejte přístroj bez dozoru.

### Upozornění

Některé části otopného tělesa se mohou silně zahřívat a způsobit popálení. Nedotýkejte se horkých povrchů.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat případně přítomným dětem a zranitelným osobám.

### Instalace na podlaze


**Varování!** Před použitím otopného tělesa zkontrolujte, zda je dodržen požadavek minimální bezpečné vzdálenosti 1 m od okolních svislých povrchů.

1. Vyjměte spotřebič a veškeré příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození.
2. Otočte hlavní část vzhůru nohama a namontujte dvě patky pomocí čtyř šroubů ST12 \* 4 (celkem 8 ks).
3. Po ukončení instalace postavte otopné těleso připravené k použití na pevný rovný povrch.

### Nástěnná instalace


**Upozorňujeme, že výrobek musí být instalován nejméně 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu.**

1. Odšroubujte držák od tělesa přístroje.
2. Použijte držák jako šablonu, označte a vyvrtejte otvory. Poté vložte plastové hmoždinky. Upevněte držák na zeď pomocí šroubů.
3. Umístěte otopné těleso do vhodné polohy tak, aby otvory byly v jedné rovině s držákem.
4. Utáhněte šroub na horní straně držáku

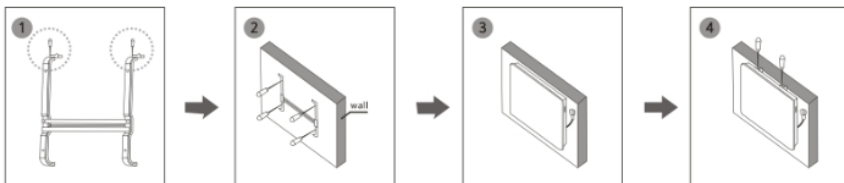

## Návod k obsluze

1. Displej
2. Tlačítko „+“ teplota
3. Tlačítko „-“ teplota
4. Tlačítko vypínače
5. Tlačítko režimu/mode
6. Tlačítko časovače
7. Tlačítko dětského zámku

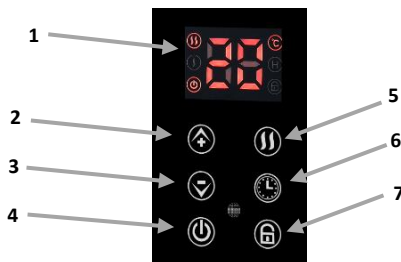

1. Zkontrolujte, zda je hlavní spínač (*ON / OFF*) v poloze „off“ (vyp.) a zapojte napájecí kabel do elektrické sítě. Pak přepnete hlavní spínač (*ON / OFF*) do polohy „on“ (zap.).
2. Pro ovládání přístroje musíte stisknout tlačítko *ON / OFF*. Rozsvítí se displej a ostatní tlačítka se odblokují.
3. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadovanou teplotu (tlačítka *+ / -*) a následně pomocí tlačítka pro nastavení režimu nastavte topný výkon. Můžete jej nastavit na normální výkon *1* nebo zvýšený výkon *11*.

**Pozn.:** Otopné těleso začne topit, když teplota prostředí klesne o 2 °C pod přednastavenou teplotu. Otopné těleso přestane topit, jakmile dosáhne přednastavené teploty.

**Časovač** lze aktivovat pomocí *tlačítka časovače*. Nastavitelný rozsah je 1-24 hodin. Po dokončení časovače se topení vypne.

**Dětská pojistka** deaktivuje všechna tlačítka. Pro aktivaci nebo deaktivaci stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Dětskou pojistku lze aktivovat, i když je displej (jednotka) vypnuta tlačítkem ZAP/VYP.

## Aplikace pro chytré přístroje

Tento přístroj funguje s aplikacemi **Smart Life** a **Tuya**. Oskenujte QR kód pro stažení aplikace „Smart Life“. Pro instalaci aplikace také můžete zadat název „Smart Life“ do vyhledávání v obchodě App Store nebo Google Play.



Otevřete aplikaci „Smart Life“, klepněte na položku „Register“ („Registrovat“) a zaregistrujte si účet „Smart Life“ pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailu. Poté se přihlaste do aplikace.

Zapněte přístroj a ujistěte se, že je v dosahu vaší sítě Wi-Fi. Kontrolka začne rychle blikat. Je nutné, aby blikala pomalu. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko Mode, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté počkejte několik sekund a kontrolka začne blikat pomalu.

Přejděte do aplikace a klepněte na „Add device“ („Přidat zařízení“) nebo klepněte na symbol „+“ umístěný v pravém horním rohu -> Add manually (Přidat ručně) -> Small Home Appliances (Malé domácí spotřebiče) -> Heater (Otopné těleso). Na další obrazovce vyberte svou síť Wi-Fi a zadejte heslo. Na další obrazovce zkontrolujte, zda je v pravém horním rohu vybrána možnost „AP Mode“ („Režim AP“). Pokud ne, vyberte ji. Poté klepněte na „Confirm indicator slowly blink“ („Potvrdit pomalé blikání kontrolky“) a klepněte na tlačítko Next (Dále). Zařízení vytvoří hotspot a nyní se k němu musíte připojit. Klepněte na „Go to Connect“ („Přejít na připojení“) a vyberte síť Wi-Fi vytvořenou zařízením. Pokud váš chytrý telefon požádá o připojení k síti Wi-Fi, přičemž není přístup k internetu k dispozici, potvrďte jej. Poté se vraťte do aplikace. Zařízení se připojí k aplikaci a telefon se znovu připojí k původní síti Wi-Fi. Podrobné pokyny v českém jazyce najdete na YouTube – hledejte heslo: **Solight KP01Wifi návod k aplikaci**.

Pro spárování zařízení s aplikací můžete také použít funkci automatického skenování, pamatujte však, že vyhledání přístroje touto funkcí chvíli potrvá.

### Asistent Google

Pokud jste zařízení spárovali s aplikací Smart Life nebo Tuya, můžete jej nadále používat s asistentem Google. Stačí spárovat účet Smart Life nebo Tuya s aplikací Google Home. Spusťte aplikaci Google Home -> Připojte aplikaci Smart Life / nebo -> Připojte aplikaci Tuya Smart.

### Čištění a údržba

- Před prováděním údržby prosím odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťového napájení. Nechte přístroj alespoň 10 minut vychladnout.
- Otírejte prachu z povrchu měkkým kusem látky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, benzín ani jiné hořlavé kapaliny.
- Pokud přístroj po delší dobu nebudete používat, odpojte jej od elektrické sítě a chraňte jej před prachem.
- Přístroj skladujte pouze v chladném a suchém stavu.
- Pokud je přístroj nefunkční nebo funguje chybně, odpojte jej od elektrické sítě a kontaktujte autorizovanou osobu s žádostí o opravu.

K výrobku je vydáno prohlášení CE o shodě v souladu s platnými předpisy. Prohlášení je k dispozici na vyžádání nebo ke stažení na stránce [www.solight.cz](http://www.solight.cz)

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

