


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

## POPIS ZARIADENIA

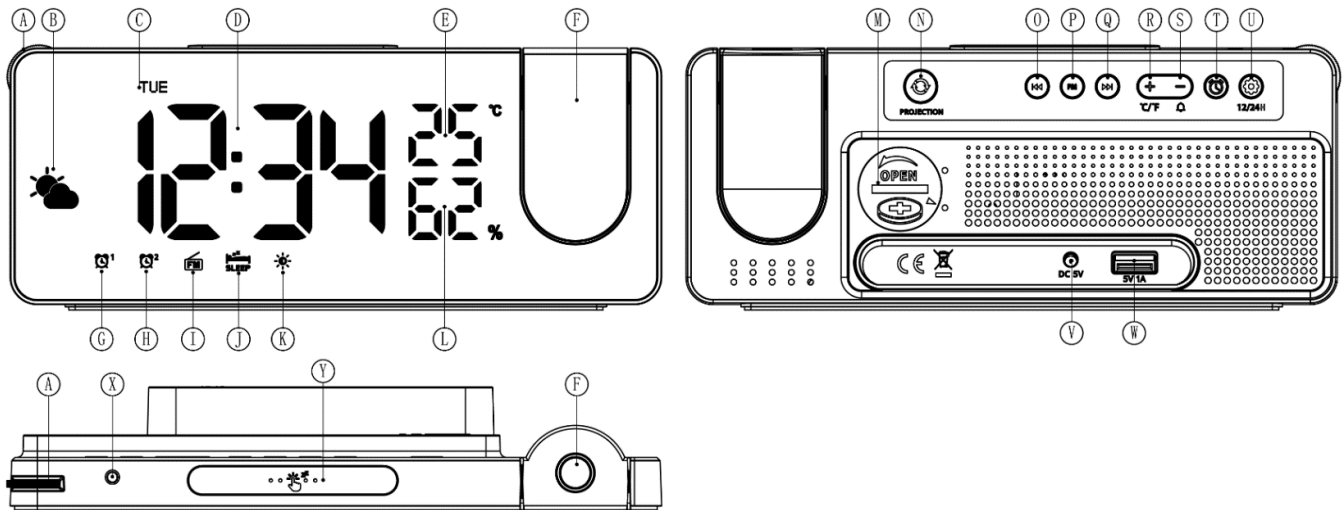

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti rádia    | B. Vzor predpovede počasia         |
| C. Deň v týždni                               | D. Čas                             |
| E. Teplota                                    | F. Projekčné okno                  |
| G. Indikátor alarmu 1                         | H. Indikátor alarmu 2              |
| I. Indikátor FM rádia                         | J. Indikátor režimu spánku         |
| K. Indikátor funkcie automatického jasu       | L. Vlhkosť                         |
| M. Kryt priestoru pre batérie                 | N. Tlačidlo PROJECTION (Projekcia) |
| O. Tlačidlo UP (Nahor)                        | P. Tlačidlo FM                     |
| Q. Tlačidlo DOWN (Dole)                       | R. Tlačidlo +/°C/°F                |
| S. Tlačidlo -/°C/°F                           | T. Tlačidlo alarmu                 |
| U. Tlačidlo SET (Nastavenia)                  | V. Vstupný konektor napájania      |
| W. Nabíjacie rozhranie USB (MAX. 5V1A)        | X. Snímač svetla                   |
| Y. Tlačidlo SNOOZE/LIGHT (Budík/Podsvietenie) |                                    |




## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- FM rádio (frekvenčné pásmo 87,5~108 MHz)
- FM rádio možno zapnúť v režime spánku
- Zobrazenie dňa v týždni
- Formát času vo voliteľnom režime 12/24 HR
- Teplota a relatívna vlhkosť
- Funkcia predpovede počasia
- Jas LED displeja možno nastaviť v 3 stupňoch alebo vypnúť
- Duálne budíky, ktoré možno nastaviť na budenie počas pracovných dní/víkendu a počas dňa
- Tón budíka možno nastaviť ako FM rádio
- Funkcia odloženia na 8 minút
- Funkcia zobrazenia času a teploty
- Funkcia premietania displeja s možnosťou otáčania o 180 stupňov
- Jednotka teploty s možnosťou voľby °C / °F
- Rozsahy merania teploty: -9°C ~ +50°C
- Rozsahy merania vlhkosti: 20-95 %
- Napájanie: Batéria / Adaptér DC5V1,2A

## PRVÉ ZASVÄTENIE








1. Otvorte kryt priestoru pre batérie, vložte batériu CR2032 a dodržte polaritu (+ | -), ak je na batérii izolačná fólia, odstráňte ju.
2. Zasuňte napájací konektor do zásuvky na zadnej strane výrobku a potom zapojte adaptér do elektrickej zásuvky (240 V). Displej sa rozsvieti a zostane svietiť.
3. Ak je napájací adaptér odpojený, displej zhasne. Napájanie batériou CR2032 sa používa len na uchovávanie času.

## NASTAVENIE ČASU











- Stlačením tlačidla  vyberte formát zobrazenia času 12/24 hod.
- Ak chcete nastaviť presný čas, stlačte a podržte tlačidlo  (približne 2 sekundy), kým nezačne blikáť HODINY. Pomocou tlačidiel +/- nastavte požadovanú hodinu. Opätovným stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie. Poradie nastavenia: HODINY → MINÚTY → DEN → AKTUÁLNE POČASIE. Na rýchlejšie nastavenie môžete podržať tlačidlá +/-, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota.

POZNÁMKA: Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna akcia, zariadenie sa automaticky vráti na štandardné zobrazenie času.

## FM RÁDIO

- Ak chcete spustiť rádio, stlačte tlačidlo **FM** a potom sa rozsvieti ikona . Po prvom spustení rádia sa automaticky spustí funkcia vyhľadávania staníc.  
**Vyhľadajte rozhlasové stanice** od 87,5 MHz. Vždy, keď sa počas vyhľadávania nájde stanica, automaticky sa uloží a vyhľadávanie pokračuje až do frekvencie 108 MHz, kedy sa zastaví a vráti sa na prvú uloženú stanicu. Výsledky vyhľadaných staníc sa ukladajú ako P01, P02, P03 atď.
- Stlačením tlačidla  **prepnete na ďalšiu rozhlasovú stanicu**. Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu stanicu.
- Ak počas počúvania potrebujete jemne **doladiť uloženú stanicu**, stlačte a podržte tlačidlo  /  (približne 2 sekundy), čím sa nastaví vždy o 0,1 MHz.
- Ak potrebujete **znovu vyhľadať stanice**, stlačte tlačidlo **FM** a potom ho stlačte a podržte (približne 2 sekundy).
- Otočením gombíka **A** zmeníte hlasitosť a stlačením tlačidla **FM** rádio vypnete.
- Ak chcete nastaviť **časovač vypnutia** rádia, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy. Po vstupe do režimu časovača bude blikáť čas "spánku". Opätovným stlačením tlačidla  nastavíte iný čas.  
POZNÁMKA: Ak do 5 sekúnd nedôjde k žiadnej manipulácii, nastavený čas sa potvrdí a začne sa odpočítavanie. Po uplynutí nastaveného času sa rádio vypne.

## NASTAVENIA ALARMU

- Stlačením tlačidla  nastavte Alarm1 (Budík 1) a Alarm2 (Budík 2) na ON a OFF. Zobrazený symbol <sup>1</sup> alebo <sup>2</sup> znamená, že Alarm1 a Alarm2 sú aktívne. Ak sa symbol nezobrazí, znamená to, že alarm je vypnutý.
- Stlačením tlačidla  jedenkrát zobrazíte čas Alarmu1, druhým stlačením tlačidla  zobrazíte čas Alarmu2, tretím stlačením tlačidla  sa vrátite na zobrazenie aktuálneho času.
- Keď sa zobrazí ikona Alarm1, stlačte a podržte tlačidlo  (približne 2 s), kým nezačne blikáť HODINA. Pomocou tlačidiel +/- nastavte požadovaný čas.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie HODINY a prejdite na ďalšie nastavenie.  
Poradie nastavenia: HODINY □ MINÚTY □ OPAKOVANIE □ ZVOLANIE □ MAX. HLASITOSŤ ZVONENIA
- Pri nastavení typu zvonenia je S1 zvukový signál (bzučiak) a S2 je vyzváňací tón FM rádia.  
POZNÁMKA: Nastavenie maximálnej hlasitosti zvonenia je k dispozícii len pre zvonenie FM rádia. Pri použití pípacieho tónu je čas zvonenia 2 minúty, pri použití FM rádia je max. čas zvonenia 30 min.
- Ak chcete budík vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení okrem tlačidla . Ak chcete budík len odložiť, stlačte tlačidlo  a budík sa odloží na 8 minút.

POZNÁMKA: Ak počas nastavovania nevykonáte žiadnu akciu počas 20 sekúnd, zariadenie sa vráti na zobrazenie času.

## PREVOD JEDNOTIEK TEPLOTY





Stlačením tlačidla +/- °C/°F zobrazíte jednotku teploty v °C alebo °F.

## PREDPOVEĎ POČASIA

- Upozorňujeme, že predpoveď počasia má len informatívny charakter. Ak chcete získať úplnú predpoveď, obráťte sa na meteorologické centrum.
- Predpovede počasia sa vyhodnocujú na základe kolísania barometrického tlaku a môžu sa líšiť od skutočných meteorologických podmienok.
- Symboly počasia označujú zmeny počasia v nasledujúcich 8 hodinách, nie aktuálne počasie.

Slnečno	
Mierne oblačno	
Oblačno	
Dážď	

## PODSVIETENIE A PROJEKCIA

- Stlačením a podržaním tlačidla + na 2 sekundy prepnete medzi manuálnym a automatickým režimom nastavenia podsvietenia.
- Keď je zariadenie zapnuté, podsvietenie je predvolené v manuálnom režime. Pri prepnutí do automatického režimu sa zobrazí symbol .
- V manuálnom režime stlačením tlačidla  raz nastavíte jas. Stlačením tlačidla  zmeníte uhol premietania. Stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy zapnete/vypnete premietanie.
- V režime automatického nastavenia výrobok zisťuje jas okolia pomocou svetelného snímača. Ak je prostredie veľmi jasné, jas displeja je vysoký. Ak je okolité svetlo príliš silné, projekcia sa automaticky vypne. Ak je jas okolia nízky, automaticky sa zníži aj jas displeja a automaticky sa zapne funkcia premietania.
- V režime automatického nastavenia jas nemôžete nastaviť úroveň jas manuálne.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).

