



Držák TP-AD Instalační příručka

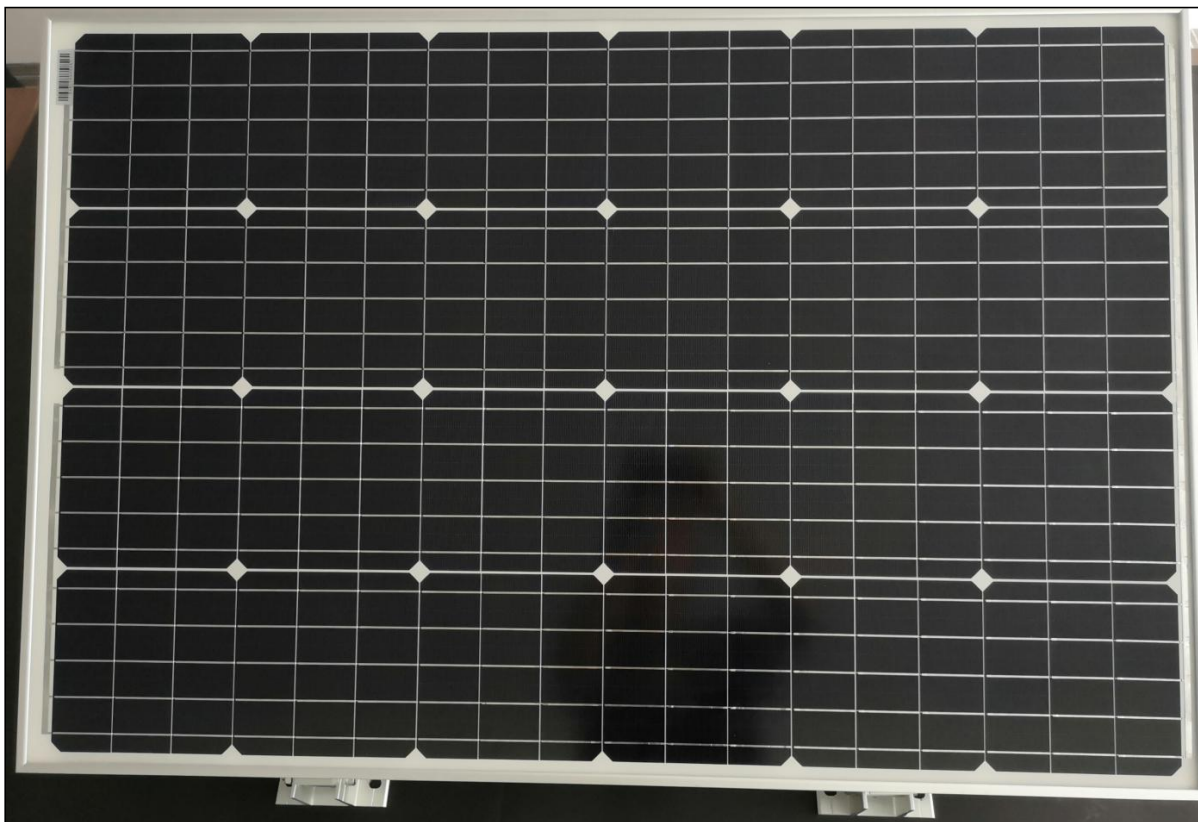

Produkt

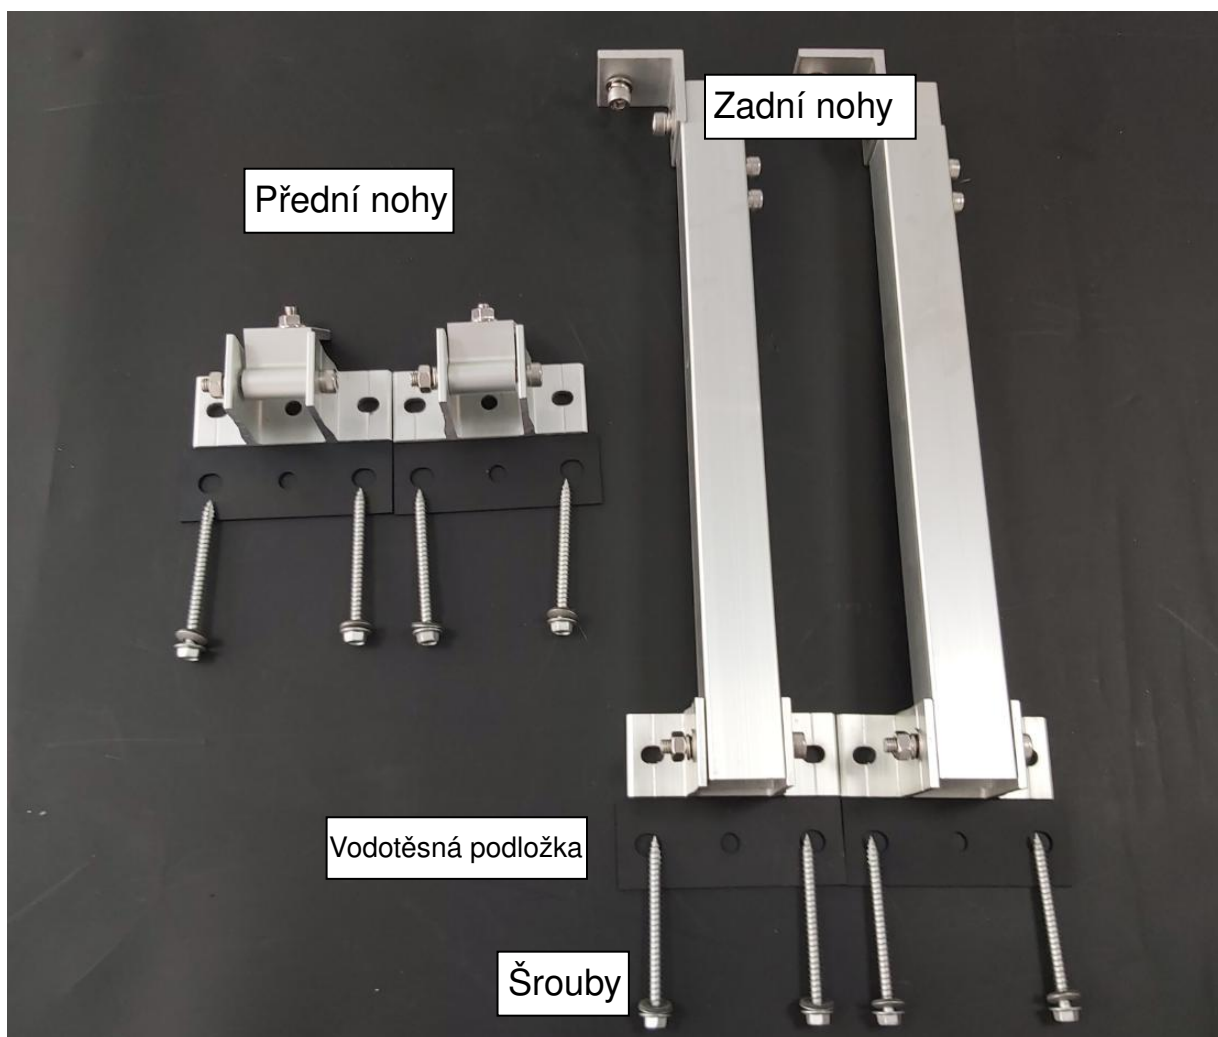

Nářadí


Název	Vrtačka	Imbus klíč
Obrázek		

Montážní postup


1. Nainstalujte přední nohy na solární panel pomocí šroubů




2. Připevněte přední nohy na místo určené k montáži

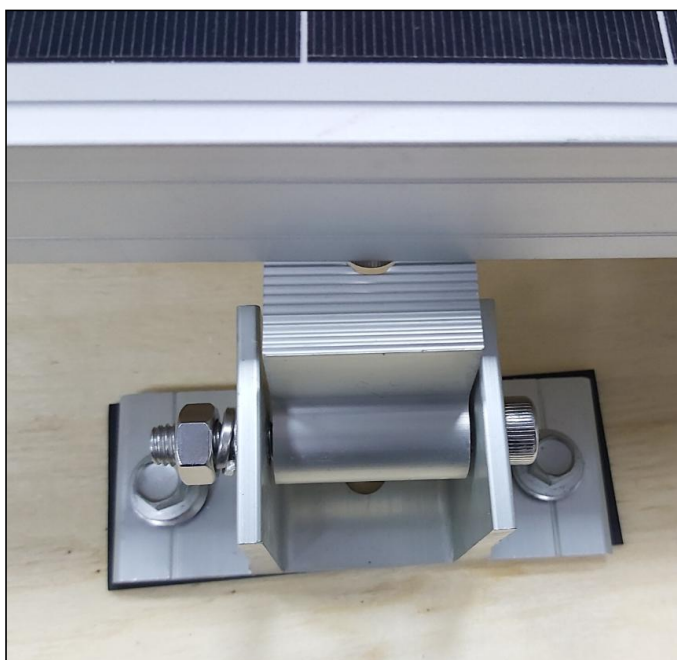

3. Nainstalujte zadní nohy na solární panel pomocí šroubů

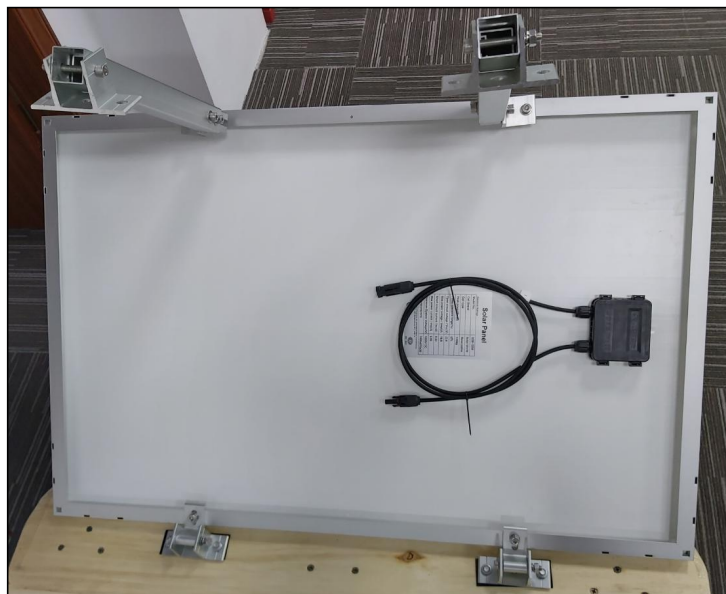

4. Upravte délku a pozici zadních nohou do optimální polohy

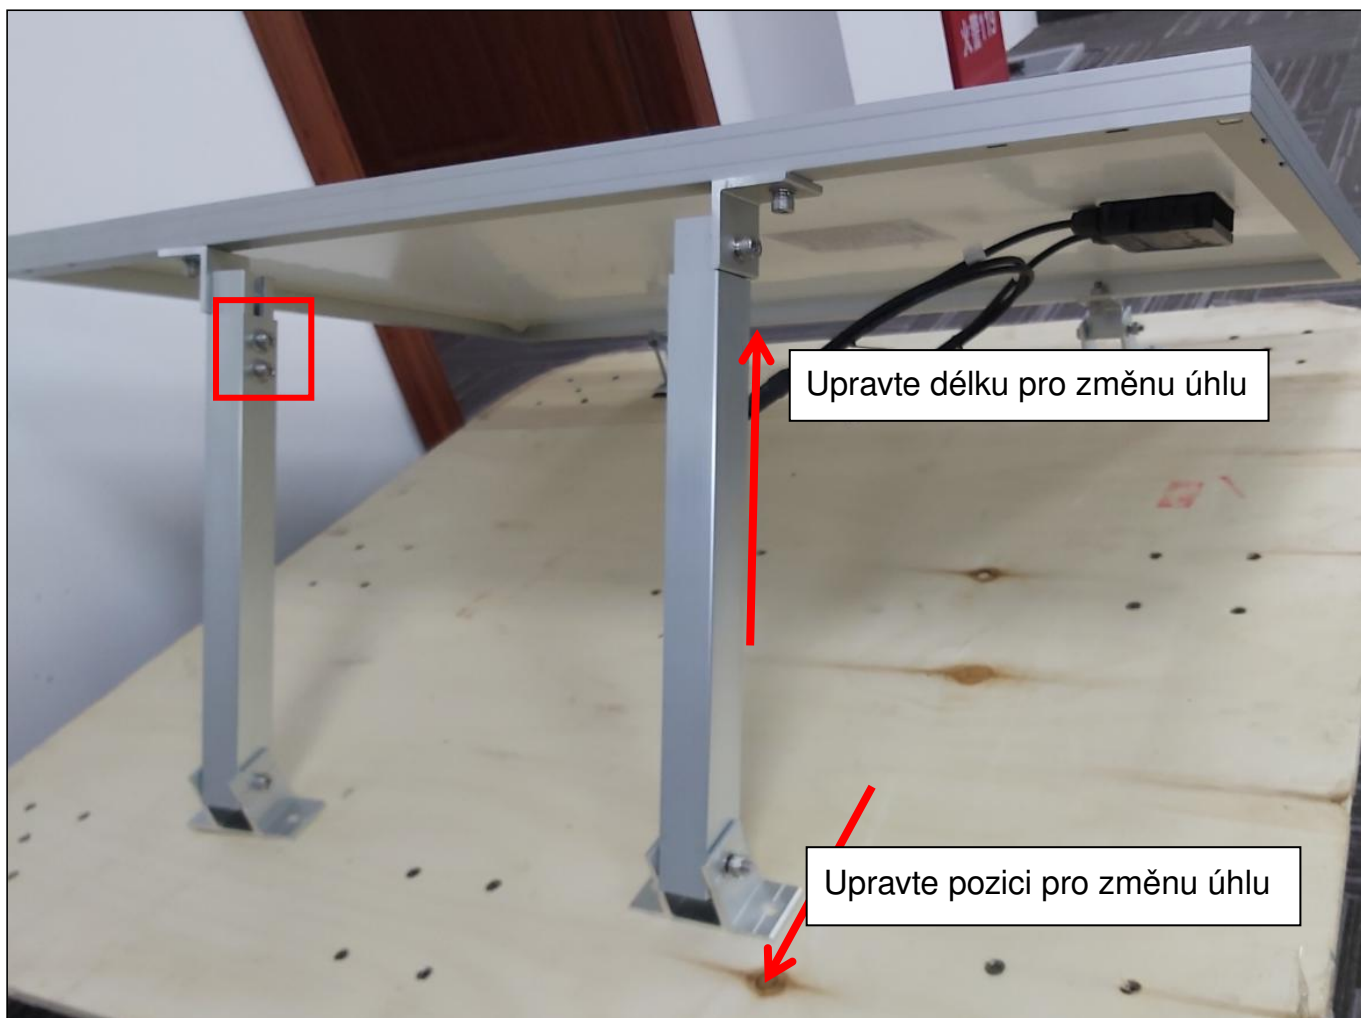



5. Připevněte zadní nohy do ideální instalační polohy, instalace je u konce

