


Montážní návod R-FVE-DC1 / R-FVE-DC2

1. DC kabely od fotovoltaických panelů o zvoleném průřezu zapojte na pojistkový odpínač QFU-DC1 (v případě dvou řetězců i na QFU-DC2). Plusový pól vždy na první pól, minusový na druhý pól (plus – červený vodič, minus modrý vodič) viz Obr.7



Obr.7

2. DC kabely směrem ke střídači zapojte na RSA svorky viz Obr. 8. Barevně dodržte póly + červené a - modré

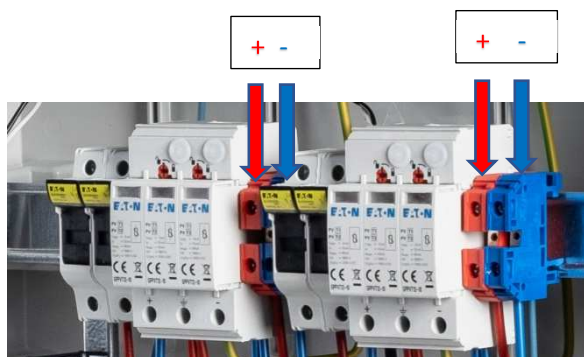

Obr.8

Poznámky:

- a) Doporučuje vždy od svorky (MET, MIB, HOP) připojit na PE můstek viz Obr.2 žluto-zelený kabel - pospojení o požadované průřezu. (doporučujeme vodič CYA 16 mm²)
- b) HDR – Hlavní domovní rozváděč
- c) ELM – Elektroměrový rozváděč
- d) Instalaci rozváděče smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle vyhl. 50 paragraf 6 a 8.
- e) Rozváděč je nutno podrobit revizi dle aktuálně platných norem
- f) Nedílnou součástí tohoto návodu jsou veškerá schémata a ostatní dokumenty