



C) Montáž na běžné dveře

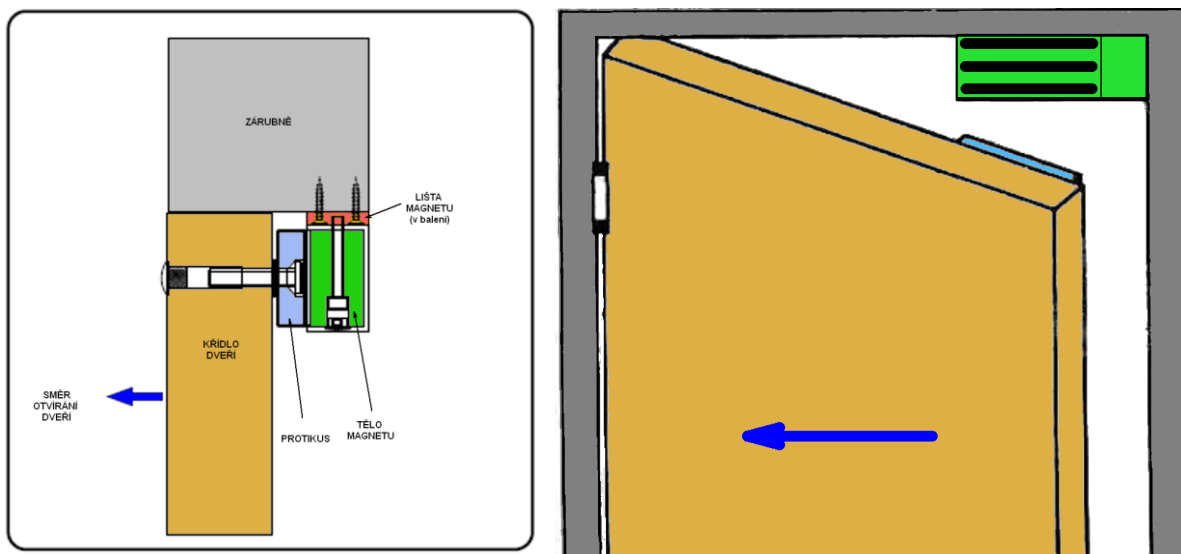



Jsou-li zárubně (rám) dveří dostatečně široké, lze tělo magnetu připevnit přímo dovnitř zárubně (uvnitř dvevního otvoru) bez jakéhokoli montážního příslušenství. Použije se lišta konzole, která je součástí magnetické přídržky. Protikus se připevní na křídlo dveří. Typicky se přídržky instalují na protilehlé straně od pantů.

D) Montáž na úzké zárubně

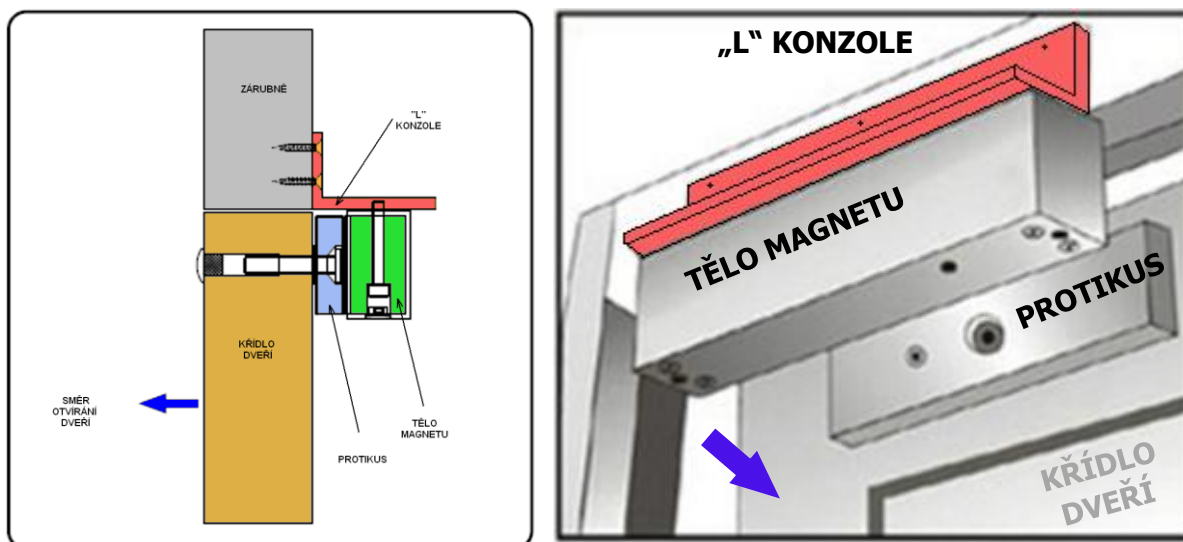

Tělo magnetu se montuje obvykle do horního rohu dveří na druhou stranu od pantů. Ocelový protikus se montuje na vlastní dveře, elektromagnet na hliníkový profil.

D) Odsazená montáž

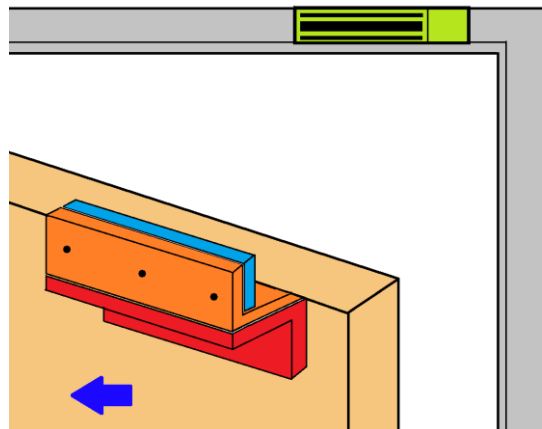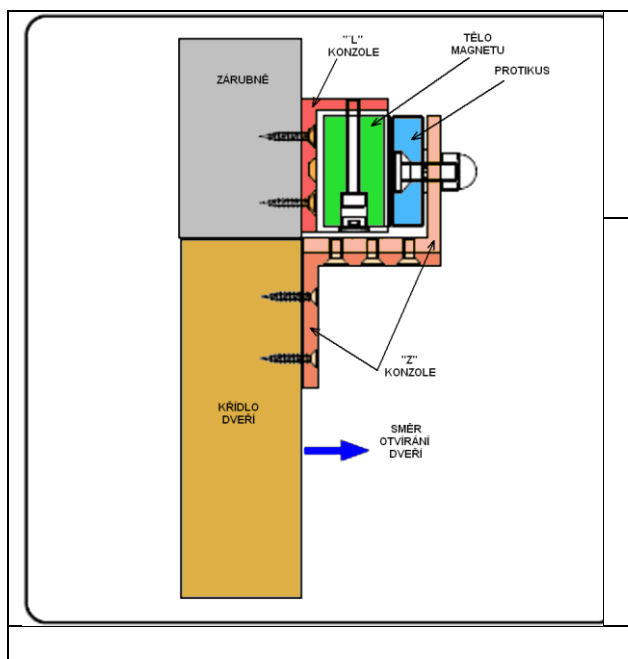

Montáž těla na „L“ konzoli a protikusu na „LZ“ konzoli. Tato montáž lze použít v případě, kdy není vhodné omezovat vnitřní prostor dveřního otvoru nebo je zapotřebí kompenzovat rozdílné pozice zárubně (těla magnetu) vůči křídlo dveří (protikusu), za použití připravených otvorů v konzolách.

E) Další způsoby montáže

Magnetické přídrže lze montovat i jinými způsoby... Musí však být splněny tyto základní předpoklady:

- 1) že styčná plocha magnetu bude přesně dosedat na styčnou plochu ocelového protikusu. V případě, že tomu tak nebude, přídržná síla nebude odpovídat deklarovaným parametrům.
- 2) přídržná síla bude působit pouze směrem v tahu (ve směru zelené šipky, nikoli ve stříhu (naznačeno červeně))

