

※ Děkujeme, že jste si vybrali adaptér EPEVER BLE RJ45 D Bluetooth, před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod.

※ Tento výrobek není vodotěsný ani prachotěsný. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, v prostředí s vysokým obsahem solné mlhy, v prostředí s korozí, mastnotou, hořlavinami, výbušninami, hromadícím se prachem nebo v jiném náročném prostředí.

Adaptér Bluetooth

EPEVER BLE RJ45 D

1. Přehled

Díky přenosu Bluetooth 5.0 a technologii BLE (Bluetooth Low Energy) umožňuje EPEVER BLE RJ45 D sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení.

Funkce

- Podpora komunikace prostřednictvím telefonní aplikace APP
- Podpora šifrování dat
- Použití ihned po připojení; snadné a pohodlné ovládání
- Funkce rychlé komunikace a silné schopnosti proti rušení
- Přímé napájení z komunikačního portu
- Komunikační vzdálenost až 10 metrů

2. Vzhled



3. Připojení systému

U zařízení s kom. portem RJ45 připojte adaptér Bluetooth přímo bez kabelu. Pro zařízení s jiným než RJ45 com. portem je třeba dokoupit další převodník.



4. Provoz APP

1. Stáhnout APLIKACI


QR kód iOS (nebo
hledat "Solar
Guardian" v
Apple Store)



QR pro Android
kód




2. Registrace a přihlášení

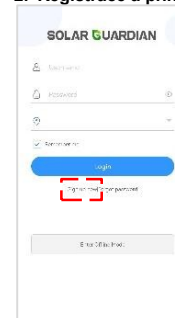

Poznámka: Adaptér Bluetooth podporuje pouze režim "Offline". Přidejte adaptér Bluetooth a připojené zařízení do aplikace APP. Pak budete moci sledovat zařízení a nastavovat parametry pomocí APP.

3. Přidat zařízení

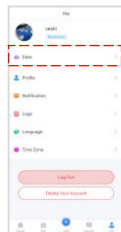

Krok 1: Přihlaste se do aplikace APP, klikněte na "Já > Data" a vyberte všechny produkty. Poté klikněte na "Data Sync" a stáhněte všechna data.



Krok 2: Vraťte se na domovskou stránku aplikace APP, klikněte na "Go Offline" v pravém horním rohu (nebo se odhlaste z aplikace APP a klikněte na "Enter Offline Mode" na úvodní stránce).



Krok 3: Vyberte typ adaptéru (Bluetooth).




Krok 4: Zapněte přepínač Bluetooth v telefonu a povolte "Konfiguraci Bluetooth", aby se automaticky vyhledal adaptér Bluetooth. Klepněte na tlačítko "Add" (Přidat) připojit zadaný adaptér Bluetooth.



Krok 5: Vraťte se do aplikace a kliknutím na ikonu "Device" vstupte do "Device List". Kliknutím na tlačítko "Přidat zařízení" nebo na adresu $+$ v pravém horním rohu přejdete do rozhraní pro přidání zařízení.



Krok 6: Zadejte název produktu, vyberte řadu produktu, nastavte komunikační ID a kliknutím na tlačítko "Potvrdit" dokončíte přidání zařízení.



Krok 7: Klikněte na ikonu na stránce "Seznam zařízení" upravit informace o zařízení.



Krok 8: Na stránce "Seznam zařízení" klikněte na ikonu zařízení, aby se zobrazil obrázek konfigurace zařízení a zobrazení v reálném čase. Kliknutím na ikonu $+$ v pravém horním rohu zobrazíte přehled zařízení a nastavíte parametry.

5. Specifikace

Model	EPEVER BLE RJ45 D
Parametr	
Pracovní napětí	5V±0,5V (napájení z portu RJ45)
Spotřeba energie	Průměrná hodnota: 5V@10mA; Špička: 5V@60mA
Komunikační vzdálenost	≤ 10m
Přenosová rychlost sériového portu	3 115200b/s
Způsob komunikace	RS485 na Bluetooth

Připojovací port	RJ45
Protokol Bluetooth	Bluetooth 5.0
Rozměry (D x Š x V)	63 mm x 19 mm x 13,8 mm
Pracovní teplota	-20°C~70°C
Skříň	IP30
Čistá hmotnost	8.0g

