

ezyLiv+ Camera

Rychlý návod k obsluze

EZ-M32T


Děkujeme, že jste si vybrali kameru CP Plus ezyLiv+.

Začněte používat svá nová zařízení stažením aplikace ezyKam+, jednu praktickou aplikaci, která spravuje vše přímo z vašeho chytrého telefonu. Snadno se připojte k domácí WiFi a ovládejte více zařízení dotykem prstu.

Co naleznete v balení:



WiFi kamera ezyLiv+

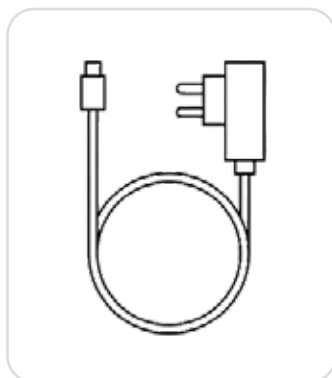

Napájecí adaptér



Šrouby




Odkaz na anglický
rychlý návod k
obsluze

Zkontrolujte si:

- Má Vaše simkarta kredit?
- Má Váš mobilní telefon iOS 12.0 nebo vyšší a nebo Android 10.0 nebo vyšší?

1. Stáhněte si aplikaci ezyLiv+ z App Storu nebo Google Play:

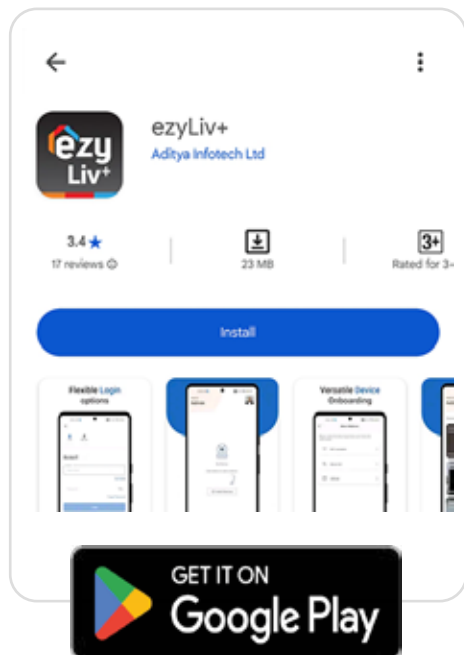

2. Zaregistrujte si účet v aplikaci ezyLiv+:


A screenshot of the ezyLiv+ app's registration screen. At the top, there are two buttons: 'Login' (with a lock icon) and 'Register' (with a person icon). Below these is a 'Create Account' section with a dropdown menu currently set to 'India'. There is a text input field labeled 'Enter Email'. Below the input field is a blue 'Continue' button. At the bottom, there is a checkbox with a checkmark and the text 'Please note that by Logging in, you hereby agree to our User Agreement and Privacy Policy'. Below this, there is an 'or' separator and two options: 'Other Login' (with a person icon) and 'Guest Login' (with a person icon).

KROK 1

Vyberte zemi. Zadejte e-mailovou adresu.

KROK 2

Zadejte ověřovací kód a vytvořte heslo.

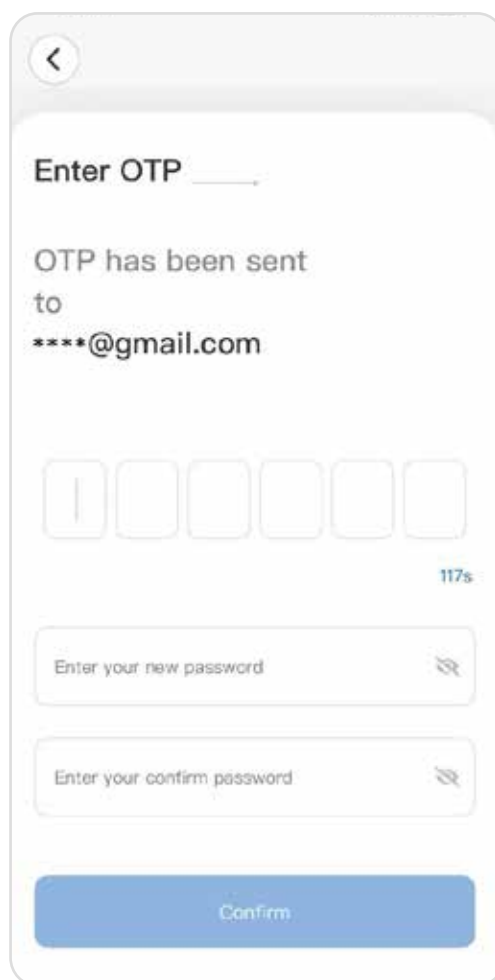


The image shows a mobile application interface for account setup. At the top, there is a back arrow icon. Below it, the text "Enter OTP" is followed by a blank space. Underneath, it says "OTP has been sent to" followed by "****@gmail.com". There are six input boxes for the OTP code, with the first one containing the digit "1". A timer "117s" is located to the right of the input boxes. Below the input boxes are two password fields: "Enter your new password" and "Enter your confirm password", each with a toggle icon on the right. At the bottom is a blue button labeled "Confirm".

3.. Zapojení do zásuvky:


Jak resetuji kameru?

Připojte kameru pomocí USB kabelu na napájecí zdroj 5V/1A. Pomocí něčeho tenkého stiskněte resetovací tlačítko na 15 sekund, dokud kamera nezačne pípat. Vložte SIM kartu. Volitelné: Vložte kartu Micro SD.

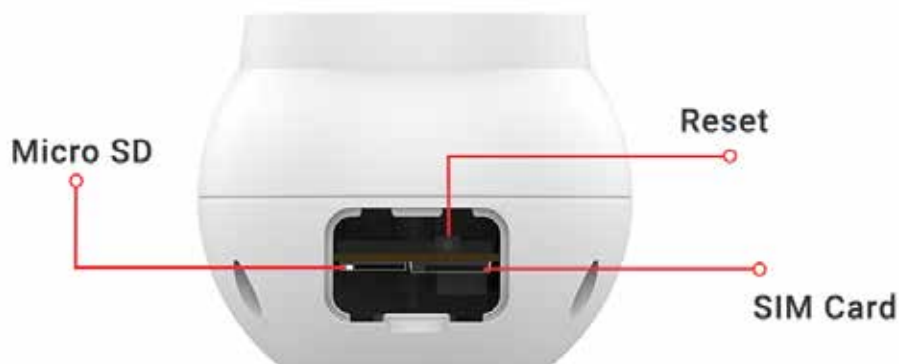

4. Přidání kamery do aplikace:

Otevřete aplikaci ezyLiv+, klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a poté vyberte konkrétní typ zařízení k přidání. Kameru zapněte a počkejte, dokud se neozve hlášení, že se kamera úspěšně připojila k síti 4G (anglicky).

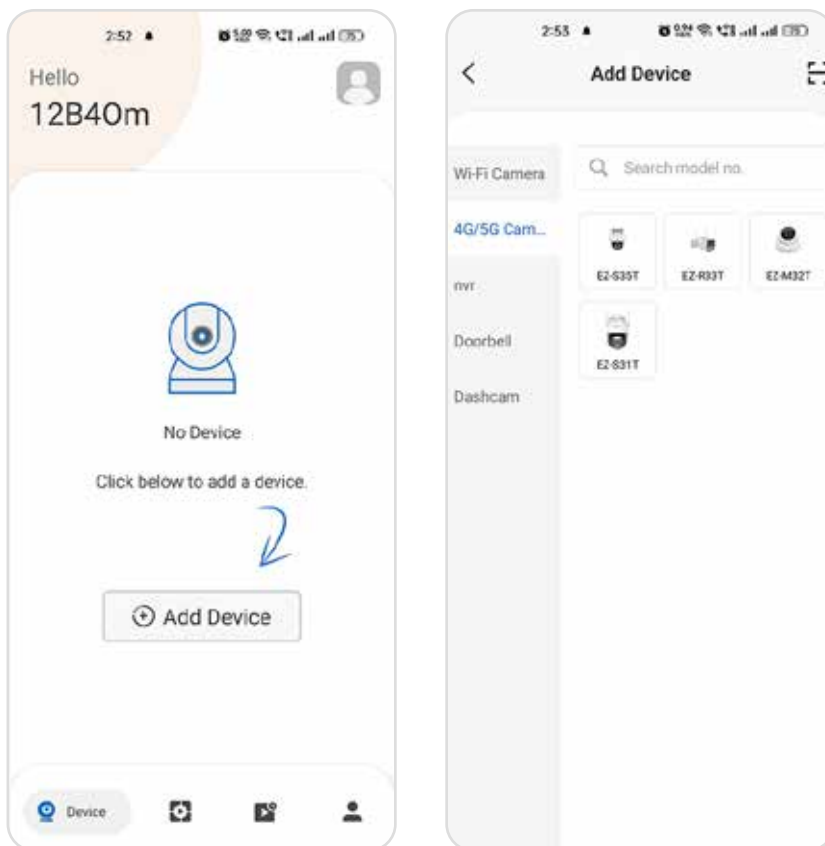


Naskenujte QR kód umístěný na Vaší kameře.



4.1 Zadání Vašeho kusu:

Přečtěte si pokyny k naskenování kódu a klikněte na „Next“. Jakmile se led dioda na zařízení rozsvítí modře, nastavení sítě je kompletní. V případě jakýchkoli rozdílů se řiďte rozhraním konkrétní aplikace.

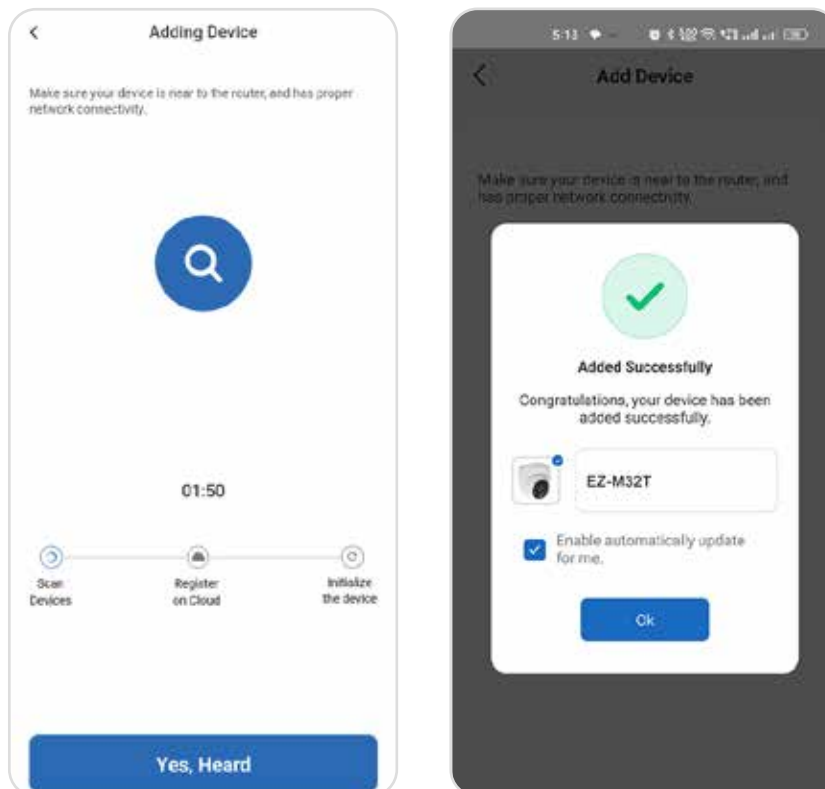

Často kladené otázky:

1.. Mohu sdílet kameru s rodinou a přáteli?

Ano, můžete sdílet své kamery s rodinou a přáteli, kteří budou mít přístup k prohlížení kamery.

2.. Mohu kameru používat i bez SIM karty?

Ano, ke kameře se připojíte pomocí LAN kabelu a následně fungujete přes univerzální ONVIF protokol.

3.. Kamera se jeví offline nebo nedostupná?

Pokud se vaše kamera jeví offline nebo nedostupná, nejprve se ujistěte, že je správně připojena k napájecímu adaptéru. Ověřte také dostupnost mobilního signálu, SIM karty bez pinu a podobně ...

4.. Kolik kamer mohu ovládat?

Aplikace CP Plus dokáže technicky spravovat až 200 kamer, což poskytuje rozsáhlé možnosti ovládání a monitorování pro velké instalace. Záleží však také na kapacitě vaší sítě, zejména na limitu vašeho routeru. Každý router má specifickou šířku pásma a limit připojení zařízení.

Hlasové ovládání funguje s Google Assistant



Technické specifikace:

- **Rozlišení:**

EZ-M32T= 2304x1296@15fps, H.265

- **Úhel záběru**

EZ-M32T= 86.2° (H), 46.1° (V), 102.6° (D)

- Zvuk: Interní reproduktor a mikrofon
- Úložiště: Podporuje kartu Micro SD s kapacitou až 256 GB (není součástí balení, viz příslušný datový list).



The Future of Smart Living

For further assistance, you can reach us via

support@ezyliv.com

****Please read the instruction carefully before using the product****